

User Guide

pursuit II



PANTECH



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone. Actual color may vary.

Your phone is designed to make it easy for you to access a wide variety of content. For your protection, we want you to be aware that some applications that you enable may involve the location of your phone being shared. For applications available through AT&T, we offer privacy controls that let you decide how an application may use the location of your phone and other phones on your account. However, the AT&T privacy tools do not apply to applications available outside of AT&T. Please review the terms and conditions and the associated privacy policy for each location-based service to learn how location information will be used and protected. In addition, your AT&T phone may be used to access the internet and to download, and/or purchase goods, applications, and services from AT&T or elsewhere from third parties. AT&T provides tools for you to control access to the Internet and certain Internet content. These controls may not be available for certain devices which bypass AT&T controls.

Service provided by AT&T Mobility. Portions © 2011 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other AT&T marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or AT&T affiliated companies. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

Copyright © 2011. Pantech. All Rights Reserved.

Specifications

Design

Touch QWERTY Slider

Displays

- 260k colors TFT with 2.8" display
- 240*320 (QVGA) pixels in resolution

Melodies

MP3, AAC, AAC+, eAAC+ and WMA.

Camera

Integrated 2M CMOS Camera

- Resolution up to 1600 x 1200 (1,920,000 pixels)
- Mpeg4 Video recording/playing up to 15f/s(QVGA size)
- Self-timer function (Off, 3, 5 or 10 seconds)
- Picture album and video album

Dimensions & Weight

- Weight: 127g/4.48oz. (with standard battery)
- Dimensions: 101 X 61 X 15mm
3.98" X 2.40" X 0.59"

Power Management (Performance)


Battery Type	Capacity	Standby Time	Talk Time
Standard Lithium-Ion (Li-ion)	1000 mAh	Up to 250 hours	Up to 3 hours







Operating Frequency

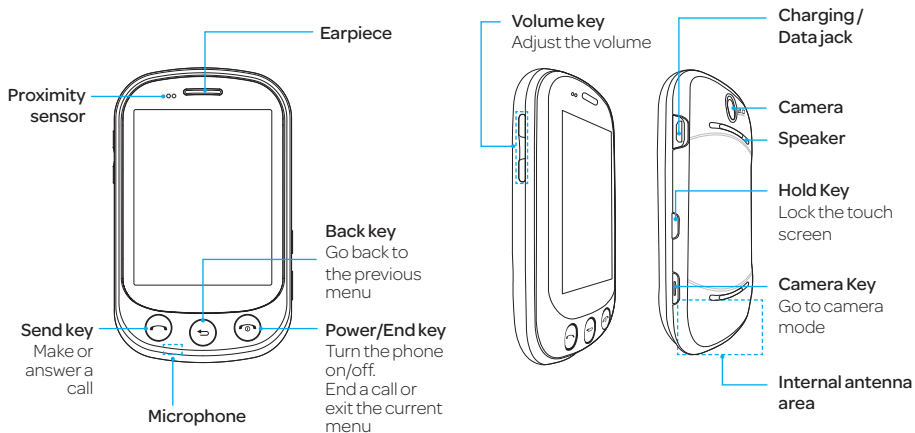- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSDPA 850/1900 MHz networks in North America, South America, Europe, Africa, and Asia-Pacific where these networks are supported.
- Automatic band switching.


Phone overview

Touch mode view




Keys	Functions
	Go back to the previous menu.
	Access Recent Calls or dial the last number if pressed twice.
	End the current call. Turn on/off the phone if pressed and held. Cancel user input and return to main screen while in Menu mode.
	Lock the touch screen.
	Take pictures and record movies.
	Adjust the earpiece volume while making a call. Adjust ringtone volume, and control vibrate or standby mode. Mute the ringtone of an incoming call.

note: If you use metal accessories (stickers) on the phone or hold the device by the internal antenna area while exchanging data or talking on the phone, sound quality may be affected.

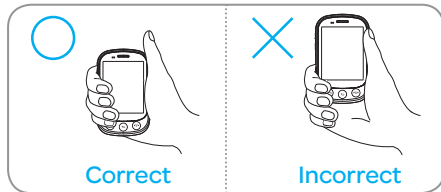



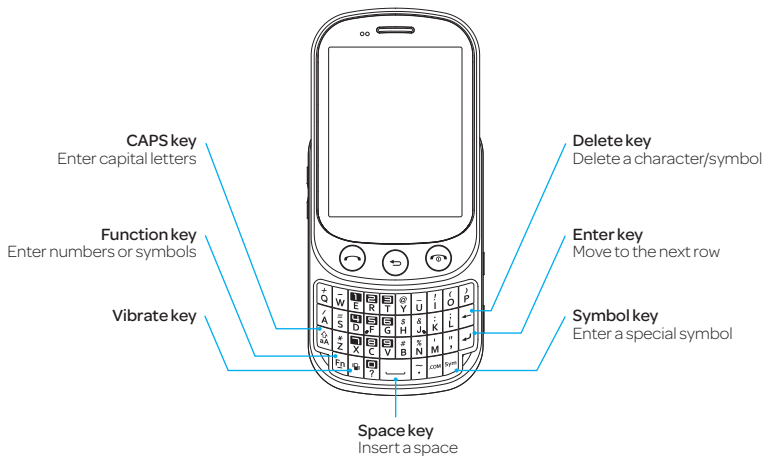









QWERTY mode view



note: To use the QWERTY keypad, slide the screen up.

Your phone has a QWERTY keypad which provides a superior typing experience on a small handheld device for easy and comfortable texting. You can use all of the phone functions with the QWERTY keypad.

Keys	Functions
	Press to change Abc ABC abc modes on the text editing screen Abc ABC abc (first letter caps/all caps/lowercase).
	To enter symbols and numbers continually, press twice 'Fn' until  is displayed.
	Press to enter a space in text input mode.
	Move to the next row in text input mode.
	Delete a character to the left of the text cursor in the text editing screen.
	Press to enter a special character that is not on the keypad.
	Quickly connect to the voice mail server if pressed and held while in standby mode.

Keys	Functions
 ~ 	Enter numbers, letters or special characters. Go to the dial screen if pressed in standby mode.
	Activate or deactivate vibrate mode if pressed and held in standby mode.
	Enter an international dialing prefix if pressed in standby mode.

Menu overview



Address Book

- Contacts
- Groups
- Favorites
- My Settings
- Fixed Dial Numbers
- My Phone Number
- Service Numbers



Messages

- Create Message
- Delete
- Templates
- Voice mail
- Settings
- Memory



IM



My AT&T

‡ SIM dependent ¶ Network dependent



App Center



App Manager



AT&T GPS

AT&T Navigator

AT&T FamilyMap



Web

Home

Bookmarks

Feed

Enter Address

History

Manage



YPmobile



Mobile Email



Facebook



AT&T Social Net



MySpace



Twitter



My Stuff

App manager
Game & Apps
Audio
Music
Pictures
Video
Tools
Application Data
Other Files
Memory



Tools

Recent Calls
Camera
Video Camera
Media Player
Alarm Clock
Calendar
Notepad
Sketch Pad
Voice Memo
World Time
Calculator
Tip Calculator
Converter
Stop Watch
Timer



Settings

Profiles
Display
Call
Phone
Touch
Connectivity
Security
AT&T Software Update
Reset
TTY
Phone Information



Camera



Pictures

Images
Sketch Pad



Video



Music Player

Now Playing
All Music
Playlists
Albums
Artists
Genres
Download Status
Settings



Bluetooth

Settings
Search
My Info

Contents

Specifications	3
Phone overview	4
Menu overview	8

1. Getting Started

SIM card and battery	18
Turning the phone on/off	20
Screen lock/unlock	20
Language	20
Essential display indications	20
Screen navigation	22
Missed events	24
Memory card	24
Updating software	25
PC Suite	26

2. Calls and address book

Making, receiving and ending calls	29
Options during a call	30
Call settings	32
Checking all calls	32

Speed dialing	33
Using the address book ..	33
Address book settings ..	35
Caller identification	35
Using your headset	35
Service numbers and fixed dialing	36

3. Messaging

Entering text	39
Messaging	40
Receiving messages	41
Creating and sending text messages	42
Creating multimedia messages	42
Message templates	45
Message settings	45
Email	46

Using instant messaging.....	46
------------------------------	----

4. Multimedia

Camera.....	49
Picture album.....	51
Video album.....	52
Audio album.....	52
Playing Music.....	53
Music Player	53
Music player settings.....	54
Media player.....	56
Other files.....	56
Managing memory	57

5. Useful Features

Alarm.....	60
Calendar	60
Notepad and voice memo	61

World time	61
Calculator, tip calculator and converter	62
Stop watch and timer	62
Sketch pad	63

6. Connectivity

Bluetooth	66
Using the Web.....	67
Setting the Web's profile	69

7. Settings

Phone.....	72
Ring Tones	72
Display	72
Touch	73
Security Locks.....	73
Reset.....	74
TTY	74

8. Appendix

Alert message.....	77
Troubleshooting checklist.....	78
Safety information	79
Safety precautions	79
About the battery usage.....	81
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices.....	82
FCC Regulatory Compliance	84
Warranty	85





pursuit II

1

Getting Started

- SIM card and battery
- Turning the phone on/off
- Screen lock/unlock
- Language
- Essential display indications
- Screen navigation
- Missed events
- Memory card
- Updating software
- PC Suite

SIM card and battery

About your SIM card

When you subscribe to your network operator, you receive a SIM (Subscriber Identity Module) card containing your registration information, PIN code, etc. Like a credit card, it should be kept secure and handled carefully. Do not bend, scratch or expose it to moisture. Avoid static electricity.

To avoid corrupting your SIM card's memory, always turn off your phone before removing or inserting your SIM card.

About your battery


Your phone uses a Li-Ion battery. Make sure to use an authorized battery and charger only. For more details, please inquire at your nearest dealer.

note: Unlike other forms of battery technology, you can recharge a Li-Ion battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.


Installing/removing SIM card and battery

1. Remove the battery cover from the unit.


- To remove the battery cover, place your finger nail in the groove at the bottom of the unit, and then lift it up.




2. Insert the SIM card into the slot. The gold contacts of the SIM card should face down.




3. Slide the connector of the battery into the notch located at the top of the unit. Insert and press the lower side of the battery until you hear a click. Make sure you align the gold contacts on the battery end with the contacts on the phone. If the contacts on the battery are not properly aligned, the phone and the battery could be damaged.





4. To remove the battery, lift the bottom of the battery up and remove.
To remove the SIM card, slide the SIM card in the direction of the arrow as shown.

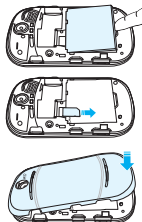


5. To place the battery cover back onto the unit, slide the one end of the cover into the groove, and then push it down.



Charging your battery

1. Connect with the charger adapter on the top right side. Make sure you align the connector as shown in the image. If not, it will damage the charging connector on the phone and will not charge.

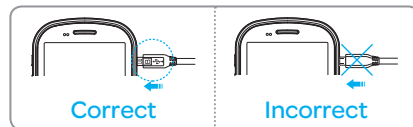

2. Disconnect the charger from the device when charging the battery is complete.



01

02

03

04

05

06

07


08

Turning the phone on/off

To turn on

1. Press and hold .

To turn off

1. Press and hold .


Screen lock/unlock

Locking the screen

1. Press  when **pursuit II** slider is closed.


note: The phone unlocks when the slider is opened.

Unlocking the screen



1. Press any hard key to turn on the display.
2. Tap and drag  to right to unlock the screen.















Language












Setting the phone language

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Phone** > **Language**.
2. Select **Screen Text** or **Predictive**.
3. Select the language > **Save**.

Essential display indications

	Signal strength. The greater the number of bars, the stronger the signal. When network is in searching mode  is displayed.
	A call is in progress. When you are in no service area  is displayed.
	Call forwarding ^a is active.
	Incoming calls set to ring only (Normal).
	Incoming calls set to Outdoor .
	Incoming calls set to Vibrate Only .
	Incoming calls set to Silent .
	Flight Mode is active.
	Received one or more text messages.
	Received one or more multimedia messages.
	Received one or more WAP push messages
	Received one or more configuration messages

	Received one or more voice messages.
	A message is being sent.
	A message is being received.
	An alarm is set.
	Schedule Alarm is set.
	Web is active, secured and downloading.
	Bluetooth is active.
	Bluetooth hands-free headset is connected.
	Bluetooth A2DP headset is connected.
	Bluetooth hands-free + A2DP headset is connected.
	Data transfer via Bluetooth is in progress.
	Headset is connected.
	USB is connected.
	TTY is active.

	A GPRS signal is available. It is displayed when there is an active GPRS session. ^a
	An EDGE signal is available. It is displayed when there is an active EDGE session. ^a
	A 3G signal is available. It is displayed when there is an active 3G session. ^a
	A microSD card is inserted.
	Battery strength. When the battery charge is low,  is displayed.
	Available, Away, Invisible Status of AIM
	Online, Away, Busy, Offline Status of Windows Live
	Available, Busy, Invisible Status of YAHOO
	You have received new instant messages.
	Play, Pause, Stop Status of BGM Playback

^a Network dependent

01

02

03

04

05

06

07

08


Screen navigation

The home screen is your starting point for using applications on your phone.

You can customize the home screen to display application icons, shortcuts, folders, and widgets according to your preference.

About your home screens

- **Main Screen:** The phone's main home screen.
- **Contents Screen:** A customizable screen for shortcuts. Max 20 icons can be added.
- **Contacts Screen:** A customizable screen for favorite contacts. Max 20 icons can be added.

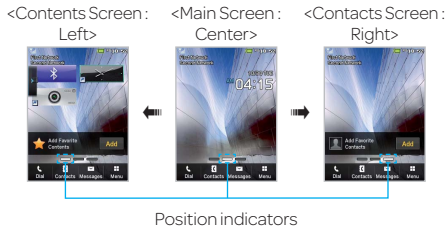

note: You can access the 3 different home screens by flicking in both directions. However, the position indicators are always displayed for the corresponding home screen (i.e. Left – Contents, Center – Main, Right – Contacts).

Adding a home screen item

The Contents and Contacts screens allow you to assign items to the screen.

1. Tap **>** > **Add**
2. Tap a desired menu.
3. Once you have added one or more items to the screen, **>** or **<** is displayed to customize the home screen.




Deleting a home screen item

1. Tap **>** > **Delete**
2. Tap **X** on the item to delete.

note: This action is only applied to the home screen.

Repositioning a home screen item

Once the items are assigned to the home screen, you can reposition the items for your convenience.


1. Tap **>** > **Free** .
2. Tap and hold an item until the selected item is dimmed out.
3. Drag to the desired position.
4. Position the item, and then release it.


note: If you want to reposition the items, tap **>** > **Grid** .



Navigating through menus

pursuitX has 3 different menu screens to provide quick access to menus.

1. Tap **Menu** .
2. Flick the screen from left to right or right to left to navigate.
3. Tap the desired menu icons to open.
4. Tap **<** to go back to the previous menu.
5. Press **<** to exit.

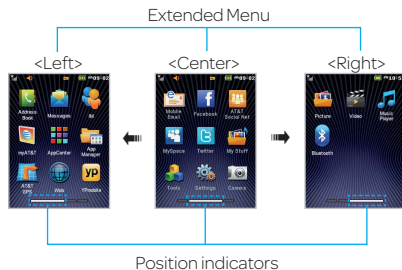

note: The position indicators are always displayed for the corresponding menu screen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Missed events

When you miss calls, messages, email, instant messages, JAVA or voice messages, icons will pop up and let you know you have missed events.


The icon will be shown at the Missed Events Area. Tap each icon to check the details. To clear missed events without checking the details, simply press .




Memory card

You can use a microSD card as a memory card. It gives you more space to save pictures, videos, music and more.

Inserting and removing a memory card

1. Open the battery cover.
2. Insert the memory card.  will be displayed on the screen when a memory card is inserted.
3. To remove the memory card, slide the memory card out in the opposite direction of the arrow.



note: Supported up to 32 GB.

Using a memory card



You can save, move and delete files while using your phone and external memory card. You can also move and copy files to computer from your phone.

Resetting a memory card

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Reset**.
2. Enter the password > **External Memory Reset**.



note: The default password is '1234'.

To copy or move pictures and video files to the card

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**, **Pictures**, **Video** or **Other Files**.
2. Tap to select the folder.
3. Tap **Options** > **Copy** or **Move**.
4. Tap to select the file to move or copy > **OK**.
5. Tap  > **Memory card**.
6. Tap to select the folder.
7. Tap **Copy** or **Move Here**.


note: Some files may not be moved by using this function.

To copy or move a file to the phone


1. Tap **Menu**  > **My Stuff**.
2. Tap  > **Memory Card**.
3. Tap to select the folder.
4. Tap **Options** > **Copy** or **Move**.
5. Tap to select the file to move or copy > **OK**.
6. Tap to select the folder.
7. Tap **Copy** or **Move Here**.

To delete a file from the card

1. Select the file from the card > **Delete**.

note: If you select music file to delete, you must tap  on the file.

To move a file from the card to the computer

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Connectivity**.
2. Tap **Select USB Mode**.
3. Select the desired option > **save**.
4. Connect the data cable with the phone and a computer.
5. Follow the instructions on your computer screen.


note: If you select Music Player, you can add music files from Windows Media Player™. When you select **Ask on Connection**, it will ask you to select **Music Player**, **Mass Storage** or **Modem** every time you connect your device with your computer.

Please check versions of OS and wmp when you connect your device with your computer. If the versions are not compatible, Music player cannot be executed.

Updating softwareⁿ

You can update your software without visiting your nearest dealer.

To update the software

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **AT&T Software Update**.
2. Tap **Check for Update** > **Yes** to check whether or not you need to update the software.

note: After downloading the software, the device will ask you whether to update the software now or later. If you choose to update the software now, it will restart the handset. If you postpone updating the software, you can select between 30 minutes, 1 hour or 4 hours in the **Options**. After selecting the updating time, you will be sent back to standby mode. If you go to **Software Update** while you are postponing, tap **Continue Update**.

To view the version of software

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Phone Information**.
2. Scroll down to **Software Version**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Suite

PC suite is a Windows-based PC program that allows you to easily manage personal data and multimedia files by connecting your Phone to a PC. The PC suite application can be downloaded at <http://www.pantechusa.com/>.

System requirements

- Microsoft Windows 2000 or XP family, Windows7 and Vista 32 bit
- At least 300MB of free disk space
- Interface devices such as USB or Bluetooth for the connection with the phone

PC Suite features

Contact manager / PC sync / File manager / Internet Access





pursuit II

2

Calls and address book

Making, receiving and ending calls

Options during a call

Call settings

Checking all calls

Speed dialing

Using the address book

Address book settings



Caller identification

Using your headset


Service numbers and fixed dialing

Making, receiving and ending calls

Making a call

1. Tap .
2. Enter the area code and phone number.
3. Press .

Answering a call

1. Drag the **Accept** bar to right or press .

Ending a call

1. Press .


Once the call is complete, a call summary is displayed.

Rejecting a call

1. Drag the **Ignore** bar to left or press .

Making a call using the call list


Your phone logs up to 20 dialed, received and missed call numbers.

1. Press  to display the **Recent Calls** list.
2. Tap to select **All Calls**, **Missed Calls**, **Received Calls**, **Dialed Calls**, or **Call Ranking**.
3. Select a number.


4. Press  to dial the selected number.

note: To redial the last number in the **Recent Calls** list, press . Or Press and hold  on home screen.




Making a call during a call

1. Enter the phone number or look it up in **Address Book**.
2. Press  to dial the second call. The first call is automatically put on hold.

Switching between two calls

1. Tap  to swap calls.

Making an international call

1. Tap  and press and hold **0 +** on the touch screen until the '+' character appears. Or press  on the keyboard until the '+' character appears.
2. Type the country code, area code, and phone number.
3. Press .

01

02

03

04

05


06

07



08

Making an emergency call


You can make emergency calls even if your phone does not have a SIM card.

1. Tap Emergency Number, or tap **SOS** if your phone does not have a SIM card.
2. Press .

Replying to a missed call

1. Tap  to display the list of missed calls.
2. Select a number to call by scrolling the screen.
3. Press .

Answering a second callⁿ

1. Press . The first call is automatically put on hold.
2. Press  to end the second call.

The call on hold is automatically reconnected.

note: For answering a second call, you should activate Call Waiting.

(Select Menu > Settings > Call > Call Waiting > Activate)

Setting the call forwarding optionⁿ

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Call**.
2. Tap **Call Forwarding**.
3. Select the desired option.

Setting the call waiting optionⁿ

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Call**.
2. Tap **Call Waiting**.
3. Select the desired option.

Options during a call

Microphone off and on

Switching your phone's microphone off

1. Tap **Mute** .

Switching your phone's microphone back on

1. Tap **Mute** .

Talking on speaker

1. Tap **Speaker** .

Putting a call on hold and returning

Putting a call on hold

1. Tap **Hold**  or press .


Returning to a held call


1. Tap **Hold**  or press  again.

Multi-party callsⁿ


You can talk with more than one person or make a conference call.

Making a multi-party call

1. Call the first participant.
2. Call the second participant. The first call is automatically put on hold.
3. Tap the first or second participant's phone number > **Join** .




Splitting one participant from a multi-party

1. Tap **Conference**.
2. Tap **Members**.
3. Tap .

All of the other multi-party call participants can still hear each other.

Removing one participant from a multi-party call

1. Tap **Conference**.
2. Tap **Members**.
3. Tap .

The call ends with that participant, but you can continue to talk to the other participants.

Searching for a number in the address book during a call

1. Tap **Contacts** .
2. Select a number by scrolling up or down.

Searching for a name in the address book

Enter the first letters of the name for Name Search. The entries are displayed starting with the first entry matching your input.

Finding a name manually in the address book

1. Scroll the screen up or down.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viewing the details of the highlighted entry in the address book

1. Tap the contact to view detailed information.
For details on *address book*, see page 33.

Voice recording

1. Tap **Record** .
2. Tap again to stop recording.

Call settings

Setting auto redial ⁿ

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Call** > **Auto Redial**.
2. Drag the bar **On** or **Off** > **Save**.

Checking all calls

You can view information about all **Recent Calls**. For more options for all, missed, received and dialed calls, tap the called number.

You can also view the call history simply by pressing .

Viewing missed calls

1. Press  > **Missed Calls** .

note: To view missed calls, tap **Menu**  > **Tools** > **Recent Calls** > **Missed Calls**.

Viewing received calls

1. Press  > **Received Calls** .

note: To view received calls, tap **Menu**  > **Tools** > **Recent Calls** > **Received Calls**.

Viewing dialed calls

1. Press  > **Dialed Calls** .


note: To view dialed calls, tap **Menu**  > **Tools** > **Recent Calls** > **Dialed Calls**.

Viewing call rankings

1. Press  > **Call Ranking** .

note: To view all rankings, tap **Menu**  > **Tools** > **Recent Calls** > **Call Ranking**.

Deleting call logs

1. Tap **Menu**  > **Tools**.
2. Tap **Recent Calls** > **Delete Call Logs**.
3. Select **All Calls**, **Missed Calls**, **Received Calls** or **Dialed Calls** > **Yes**.

Viewing call time

1. Press  > **Call Time**.
2. You can view **Last Call**, **Received Calls**, **Dialed Calls** and **Total Calls**.

note: To view call time, you can also tap **Menu**  > **Tools** > **Recent Calls** > **Call Time**.

Resetting all call times

1. Press  > **Call Time**.
2. Tap **Reset** > **Yes**.
3. Enter password > **OK**.

note: The default password is '1234'.

Viewing transmitted data information

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Call** > **Packet Counter**.
2. Select **Total**, **Current**, or **Last** transmitted data.
3. Tap **Clear** to reset the information.

note: The default password is '1234'.

Speed dialing


You can dial quickly using speed dialing. Up to 8 phone numbers can be programmed using numbers 2 to 9.

Setting speed dial

1. Tap **Contacts**  > **My Settings** > **Speed Dial**.

2. Tap an empty entry.
3. Tap the contact you wish to assign.

Changing speed dial contact

1. Tap **Contacts**  > **My Settings** > **Speed Dial**.
2. Select a number > **Change**.
3. Tap the contact you wish to assign.

Removing from speed dial

1. Tap **Contacts**  > **My Settings** > **Speed Dial**.
2. Select a number > **Remove** > **Yes**.



Using the address book

You can save names, phone numbers, and information to the SIM card or phone. Number of entries can vary depending on the capacity of the SIM card.

Viewing the contact list

1. Tap **Contacts** .

Searching for a contact

1. Tap **Contacts** .
2. Scroll the screen up or down or tap  and enter the name to find the contact.
3. Tap the contact to view detailed information.
4. To update information, tap **Edit**.

01

02

03

04




05

06



07

08



Calling from the contact list

1. Tap **Contacts** .
2. Scroll the screen up or down to select a person or tap  and input the first letter or two of the person's name.
3. Tap .


Forwarding contact details

1. Tap **Contacts** .
2. Scroll the screen up or down or tap  and enter the name to find the contact.
3. Tap the contact > **Options** > **Share Contact Info**.
4. You can send the information using **via Message** or **via Bluetooth**.



Deleting a contact

1. Tap **Contacts** .
2. Scroll the screen up or down or tap  and enter the name to find the contact.
3. Tap the contact > **Delete** > **Yes**.

Adding a contact



1. Tap **Contacts**  > **Add**.
2. Tap the desired fields to input information.
3. Tap **Save**.

Making groups

1. Tap **Contacts**  >  > **Groups**.
2. To add new group, tap **Add**.
3. Input the group name and tap **OK**.
4. Select the group ringtone > **Select** > **Save**.
5. To add members to group, tap **Yes**.
6. Select the members > **OK**.

note: To group, you can't add the contacts of SIM.

Editing groups

1. Tap **Contacts**  >  > **Groups**.
2. To edit group, tap the group > **Edit** > **Edit Group**.
 - If there is no one added in the selected group, tap the group > **Edit**.
3. To delete group, tap the group > **Delete Group** > **Yes**.

Address book settings

Managing my info

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **My Contact Info**.

Setting the sort order

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **Display Order**.
2. Select **First Name** or **Last Name** > **Save**.

Viewing contact information

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **View Contacts from**.
2. Select **Phone**, **SIM**, or **Phone and SIM** > **Save**.

Saving contact information

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **Save Contacts to**.
2. Select **Phone**, **SIM**, or **Always Ask** > **Save**.

Setting up AT&T Address Book

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **AT&T Address Book**.

note: Your contacts are backed up to your AT&T Address Book, and changes you make are automatically saved.

Setting SIM management

1. Tap **Contacts** [i] > **My Settings** > **SIM Management**.

Caller identification

Caller identification

1. Tap **Menu** [≡] > **Settings** > **Call** > **Display My Number**.
2. Select **Network Default**, **Show** or **Hide** > tap **Save**.

Using your headset

You can make or receive a call using a headset.

While using the headset, the button on the headset works as follows.

note: You must use a headset designed for this device. It is an optional accessory. Not all headsets will have a button.

While in standby mode

1. Press the button on the headset to view the recent calls list and press the button again to redial the last call.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service numbers and fixed dialing

Calling your service numbers⁴

You can see the service number to reach the service provider.

1. Tap **Contacts**  > **[ATT Services]**.
2. Tap a number to access the service.

Viewing the fixed dialing list

Fixed dialing is a service that limits your access to specific numbers in the address book list recorded on the SIM.

Input the PIN2 to set up or cancel this service.

1. Tap **Menu**  > **Address Book** > **Fixed Dial Numbers**.
2. Select a number.

note: PIN2 must be correctly entered within 3 attempts.

If you input the incorrect code three times in a row, the PIN2 code will be blocked. If the PIN2 code is blocked, please contact your service provider. Your PIN2 code is supplied with the SIM card.





pursuitII™

3

Messaging

- Entering text
- Messaging
- Receiving messages
- Creating and sending text messages
- Creating multimedia messages
- Message templates
- Message settings
- Using instant messaging

Entering text

Enter text by using the virtual keypad on your touch screen and using the QWERTY keypad.

Using the virtual keypad on your touch screen



Number	Function
1	Switch between upper and lower case.
2	Changes the text input mode.
3	Inserts a space
4	Deletes a character

Predictive mode

Predictive mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word. It will display the most commonly used word first.

1. Tap **Messages** > Tap **New** > Tap to enter text > Tap **abc >** > Select **Predictive** to change the mode to **T9 >**.
2. Tap **abc** to **wxyz** to input text. To enter 'Hello' in the touch keypad, tap **Shift** **ghi** **def** **jkl** **jkl** **mno**.

note: To enter numbers, tap **abc** to **123**. And select the inputted numbers on the reference area.

ABC mode

Tap the key labeled with the target letter once for the first letter tap it twice for the second letter, and so on.

1. Tap **Messages** > Tap **New** > Tap to enter text > Tap **abc >** > Select **ABC** to change the mode to **abc >**.
2. Tap **abc** to **wxyz** to input text. To enter the letter "c", tap **abc** 3 times. To enter number 2, tap **abc** 4 times.

note: Tap **Shift** to input the capital letter. For example, if you want to input A, tap **Shift** > **abc**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Number mode

You can input numbers in this mode.

1. Tap **Messages** > Tap **New** > Tap to enter text > Tap **abc >** > Select **Number** to change the mode to **123 >**.
2. Tap **1** to **9** and **0** to input numbers.

Symbols mode

You can input symbols.

1. Tap **Messages** > Tap **New** > Tap to enter text > Tap **abc >** > Select **Symbols** to change the mode to **?@ >**.
2. Tap a symbol to input it.

Using the QWERTY keypad

Open the phone to use the QWERTY keypad.

For details on **QWERTY keypad**, see page 6.

Messaging


You can send, receive and save text messages and multimedia messages.

Managing memory

Up to 300 messages can be stored in the phone memory and additional messages will be saved to the SIM card.

When the message box is full, the messages full icon appears.

All messages share memory.

Indication	Description
	Text message is full (SIM and Phone messages)

Deleting a conversation

1. Tap **Messages** > **Options** > **Delete**.
2. Select conversations to delete.
3. Tap **Delete** > **Yes**.

Deleting multiple messages

1. Tap **Messages**.
2. Select a conversation.
3. Tap **Delete**.
4. Select messages to delete.
5. Tap **Delete** > **Yes**.



Replying to a message

1. Select a message > **Reply**.

Receiving messages

Viewing a new message

When you receive a new message, you can select **View** or **Ignore**.

1. Tap and drag  to right to read a new message or tap and drag  to left to ignore a new message.

Reading a message from a conversation

1. Tap **Messages**.
2. Select a conversation.
3. Select a received message and read the message.

Saving contact information from a received message

1. Select a received message.
2. Tap **Options** > **Add Contact**.
3. Select **as New Contact** or **to Existing Contact**.

Saving an object from a received multimedia message

1. Open multimedia message.
2. Tap **Options** > **Use** > **Save to internal** / **Save to external**.

It will be saved in one of the categories in the **My Stuff** folder.

For details on *picture album*, see page 51.

Listening to voice messages

1. Tap  and press and hold **1** or tap **Messages** > **Option** > **Voice Mail**.

It will automatically call the voice mail center.

Loading a URL using Push message

1. Tap **Messages** > **Conversations** > **Open**.
2. Tap **Options** > **Load URL**.

Saving connection settings using configuration message

1. Tap **Messages** > **Conversations** > **Open**.
2. Tap **Options** > **Install**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Creating and sending text messages

Sending a new text message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter the message > **OK**.
3. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
4. Tap **Send**.

Creating multimedia messages

You can create and send new multimedia messages. The size limit is 600KB. An error message will alert you once you exceed the capacity.

Adding a saved picture to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Picture** > **My Picture**.
4. Select Folder or Picture.
5. Tap **Select**.
6. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.

7. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor, tap **Stop**.
- To edit the text message, tap the text box.
8. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
9. Tap **Send**.

Adding a new picture to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Picture** > **Take Picture**.
4. Focus on the object and tap **ⓘ**.
5. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.
6. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
- To edit the text message, tap the text box.
7. Tap the recipient field to add one or more recipients, and select the contact > **OK**.
8. Tap **Send**.

For details on *taking a picture*, see page 50.

Adding a saved video to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Video** > **My Video**.
4. Tap the desired video clip to insert and tap **Select**.
5. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.
6. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
- To edit the text message, tap the text box.
7. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
8. Tap **Send**.

note: If the video clip's resolution is "320x240" or higher, the video clip cannot be added to a message.

Adding a new video to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Video** > **Create Video**.
4. Focus on the object and tap **REC**.
5. To stop recording and save tap **■**.
6. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.

7. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
8. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
9. Tap **Send**.

For details on *recording a video*, see page 50.

Adding a recorded voice memo to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Audio** > **My Audio**.
4. Tap the desired audio clip to insert and tap **Select**.
5. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.
6. Tap **Pause** to stop listening.
7. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
8. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
9. Tap **Send**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Adding a new voice memo to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert a Audio** > **Record Audio**.
4. Tap **REC** to record the sound.
5. To stop and save tap **Stop**.
6. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.
7. Tap **Pause** to stop listening.
8. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
9. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
10. Tap **Send**.

For details on *recording a voice memo*, see page 61.

Adding other files to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert Others** > **Files**.
4. Tap to select desired file to insert.
5. To edit the text message, tap the text box.
6. To preview the current page, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Current**.

7. To preview the whole message, tap **+** in **Slide** field > **Preview** > **Whole Message**. To go back to text editor page, tap **Stop**.
8. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
9. Tap **Send**.

Adding Contacts to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Enter a message > **OK**.
3. Tap **Insert** > **Insert Others** > **Contacts**.
4. Tap to select desired contact to insert.
5. To edit the text message, tap the text box.
6. Tap **Send**.

Adding Templates to a message

1. Tap **Messages** > **New**.
2. Tap **OK** > **Insert** > **Insert Others** > **Templates**.
3. Tap to select desired templates to insert.
4. To edit the text message, tap the text box.
5. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
6. Tap **Send**.

Message templates

When you often use the same phrases, you can save the message under message templates.

Adding a message as a template

1. Tap **Messages** > **Options** > **Templates**.
2. Tap **Add new**.
3. Enter the frequently used message > **OK** > **Save**.

Sending a message with a template

1. Tap **Messages** > **Options** > **Templates**.
2. Select the template to send.
 - To edit the text message, tap the text box.
3. Tap the recipient field to add one or more recipients and select the contact > **OK**.
4. Tap **Send**.

Message settings

Message center settings

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Text Message**.
3. Enter new **Center Address**.
4. Tap **OK** > **Save**.

E-mail gateway settings

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Text Message**.
3. Enter new **Email Gateway** for sending text message by email.
4. Tap **OK** > **Save**.

Setting profiles for multimedia messages

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Multimedia Message** > **MMS Profiles**.
3. Select a profile.
4. To add a profile, tap **Create** > set the options > **Save**.

Sending settings for multimedia messages

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Multimedia Message** > **Sending Settings**.
3. You can set **Creation Mode** and **Max Message Size**.
4. Tap **Save**.

Receiving settings for multimedia messages

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Multimedia Message** > **Receiving Settings**.

01

02

03

04

05

06

07

08

3. You can set **Automatic Download**.
4. Drag the bar to **On** or **Off**.
5. Tap **Save**.

Receiving settings for voice messages

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Voice Mail**.
3. Enter the number of the voice mail center > **OK** > **Save**.

note: This number may be pre-configured by the service provider upon activation.


Auto delete message settings

1. Tap **Messages** > **Options** > **Settings**.
2. Tap **Auto Delete**.
3. Drag the bar to **On** or **Off**.
4. Tap **Save**.

Email

You can receive emails through your service provider.


Receiving an email

1. Tap **Menu**  > **Mobile Email**.
2. Select an email.
3. Follow the steps to set up your email account.

Using instant messaging

Use Instant Messaging (IM) to send and receive short, simple messages that are delivered immediately.

Starting an instant messaging

1. Tap **Menu**  > **IM**.
2. Select the IM application > **OK**.
3. Enter ID and password > **Sign In**.

Viewing conversation logs

You can view conversation logs in the Instant Messenger Saved History.





pursuit II


4

Multimedia

- Camera
- Picture album
- Video album
- Audio album
- Playing Music
- Music Player
- Music player settings
- Media player
- Other files
- Managing memory

Camera

You can take pictures and record movies using the built-in camera. The photos and video clips can be saved to your phone or memory card and can be sent via multimedia messages, online locker and bluetooth.

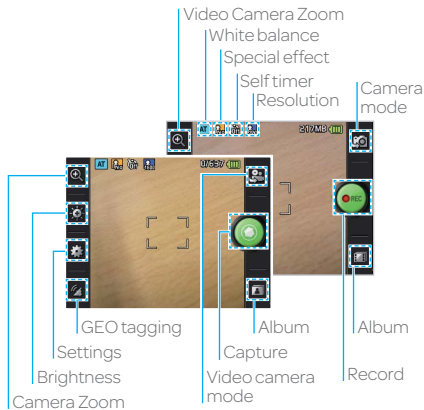

Setting camera settings

1. Tap **Menu** > **Camera** or Press **the camera key**.
2. Tap to change settings prior to taking a picture.

Camera menu options

Icons	Name	Description
	Zoom	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (up to 2x zoom)
	Brightness	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
	Settings	White Balance/ Effect/ Self Timer/ Resolution/ Storage/ Advanced
	GEO Tagging	On/Off
	Video Camera	Switch to video camera mode
	Album	View the pictures stored in the device

Zooming in and out

1. Tap then tap or . It increases or decreases the zoom ratio.

Increasing or decreasing the brightness

1. Tap then tap or . It ranges from -3 to +3.

01

02

03

04

05

06






07

08

note: In camera mode, the zoom function is not available at the highest(1600x1200) resolution. GEO Tagging will work only outdoors. When GEO Tagging is activated, it will search for the GPS for 1 minute and ask whether to proceed or not.

Video camera menu options

1. Press and hold **the camera key**, into Video Camera mode.
2. Tap to change settings prior to recording video.

Icons	Name	Description
	Zoom	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (up to 2x zoom)
	Brightness	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
	Settings	White Balance/ Effect/ Self Timer/ Resolution/ Storage/ Advanced
	Camera	Switch to camera mode
	Album	View the videos stored in the device



Zooming in and out

1. Tap  then tap  or . It increases or decreases the zoom ratio.

Increasing or decreasing the brightness





1. Tap  then tap  or . It ranges from -3 to +3.

Taking a picture

1. Tap **Menu**  > **Camera** or Press **the camera key**.
2. Focus on the subject and tap .



note: Your photo will be saved automatically to the phone memory. Picture Files can be save up to YYYYMMDD_9999. No more than 9999 pictures a day may be taken from camera.

Changing to video camera mode

1. Tap **Menu**  > **Camera** or Press **the camera key**.
2. Tap .
3. Aim at the subject and tap .
4. Tap  to stop recording.

note: Your video will be saved automatically to the phone memory.

Viewing a saved picture

1. Tap **Menu**  > **Camera**.
2. Tap .
3. Select the picture to view.

Picture album




You can save photos to your phone or an external memory card and view, send or delete them from the Picture album. JPEG format is supported, and other formats are saved in the **Pictures** folder.

note: To access the **Pictures** folder, tap **Menu**  > **Pictures**.

Viewing the saved pictures

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select a picture.

Zooming the saved picture

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap **Options** > **Zoom** or double tap the picture into zoom mode.
3. Tap  /  on the picture or press volume key for zoom in/out.
4. Double tap the picture again, return to view mode.



note: Zoom mode is activated when the resolution of the picture is larger than the resolution of device.

Setting a picture as your wallpaper

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.

2. Select the picture and tap  > **Set as** > **Wallpaper**.



Setting a picture as caller identification

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap  > **Set as** > **Contact photo**.

Sending pictures via multimedia message

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap  > **Send** > **via Message**.



Sending pictures to Online Locker

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap  > **Send** > **to Online Locker**.

Sending pictures via Bluetooth

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap  > **Send** > **via Bluetooth**.

Deleting multiple pictures

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Tap **Delete**.
3. Tap to mark desired files or tap **All** to mark all files.
4. Tap **OK** > **Yes**.
5. To cancel deleting action, press .

01

02

03

04

05

06

07

08

Viewing file information

1. Tap **Menu**  > **Pictures**.
2. Select the picture and tap  > **Properties**.

Video album

You can view, send, save and delete videos. The supported formats are MP4, WMA, 3GP and 3G2.



Playing saved video clips

1. Tap **Menu**  > **Video**.
2. Tap the video clip to play.

Sending a video clip via message

1. Tap **Menu**  > **Video**.
2. Tap  on the selected clip > **Send** > **via Message**.



Sending a video to Online Locker

1. Tap **Menu**  > **Video**.
2. Tap  on the selected clip > **Send** > **to Online Locker**.

Sending a video via Bluetooth

1. Tap **Menu**  > **Video**.
2. Tap  on the selected clip > **Send** > **via Bluetooth**.


Deleting multiple video clips

1. Tap **Menu**  > **Video**.
2. Tap **Delete**.
3. Tap to mark desired files or tap **All** to mark all files.
4. Tap **OK** > **Yes**.
5. To cancel deleting action, press .




Audio album

You can play, send, delete, move or copy saved sounds to external memory or to the phone. Supported formats are MP3, AAC, AAC+ and WMA.



Listening to a recorded sound

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select a folder and tap to open.
3. Tap the file to play.



Moving or copying multiple sounds to external memory

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**.
2. Tap **Options** > **Copy** or **Move**.
3. Select the file to copy or move > **OK**.
4. Tap  and select the  **Memory Card**.
5. Select the folder > **Copy Here** or **Move Here**.

Sending sound files via message

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select the audio file and tap  > **Send** > **via Message**.

Sending sound files via Bluetooth

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**.
2. Select the audio file and tap  > **Send** > **via Bluetooth**.

Playing Music

You can listen to music on your phone using the Music Player. The Music Player is only compatible with and can play the following audio types: MP3, AAC, AAC+ and WMA.

note: A microSD card must be inserted to transfer music to your device.

Adding music from Windows Media Player™

1. Connect the USB cable to the device and the computer.
2. Select **Music Player**.
3. Open Sync Tap in Windows Media Player™ on your computer.


4. Select the music from the list and drag and drop to your device.

note: Windows Media Player™ 11 and Windows XP are required.

Music Player

You can play music saved to external memory or to the phone. Supported formats are MP3, AAC, AAC+ and WMA.

Listening to a music file

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **All Music**, **Playlists**, **Albums**, **Artists** or **Genres**.
3. Tap the file to play.

note: Music will pause when you receive an incoming call and Music will resume when the call ends.

01

02

03

04

05


06

07


08

Music player settings




Shuffling songs

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **Settings** > **Shuffle**.
3. Tap **Shuffle On** or **Shuffle Off**.
4. Tap **Save**.









Repeating songs

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **Settings** > **Repeat**.
3. Tap the desired option.
4. Tap **Save**.


Setting the equalizer

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **Settings** > **Equalizer**.
3. Tap  /  to select **Normal**, **Pop**, **Jazz**, **Classic**, **Rock**, **Dance**, **User1**, **User2** or **User 3**.
4. Tap **Save**.


Icons for player


Icon	Description
	Adjust the volume
	Pause and play the audio file
	Tap and hold : Rewind, Fast Forward
	Tap: Previous, Next
	Repeat all
	Repeat off
	Repeat Single Track
	Shuffle On / Off

Creating a playlist



1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **Playlists** > **New Playlist**.
3. Enter playlist name > **OK**.
4. Tap to select a category.
5. Scroll and tap to select the music files and tap **Done** to add to playlist.

Adding music to a playlist



1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Tap **Playlists**.
3. Select the playlist and tap > **Add Tracks**.
4. Tap to select a category.
5. Tap to mark desired files or tap **Select All** > **Done**.
6. To remove tracks tap **Remove Tracks** > scroll and tap to select the files and tap **Done**.

note: To delete the playlist, tap **Menu**  > **Music Player** > **Playlists** > **Delete**, and tap to mark desired playlists or **Select all** > **Delete** > **Yes**.

Viewing file information



1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Scroll and tap to select a category.
3. Scroll and tap to select the file.
4. Tap  > **Properties**.
5. Scroll up or down to view the properties.

Setting music as a ringtone

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Scroll and tap to select a category.
3. Tap  > **Set as Ring Tone**.

note: You cannot set a music file while it is playing. If a music file is larger than 300KB, the file will be deactivated for setting as a ring tone.

Deleting music

1. Tap **Menu**  > **Music Player**.
2. Scroll and tap to select a category.
3. Tap  > **Delete**. Or tap **Delete** and tap to mark desired files or tap **Select All** to mark all files.
4. Tap **Delete** > **Yes**.

note: If the file is in use, you cannot delete the file.

01

02

03

04

05

06

07


08

Media player

You can play video clips with the media player.


note: Do not use this feature illegally. Sound and video can be protected by copyright. It is illegal to copy such sound / video tracks for the purpose of selling or distribution. Pantech does not in any way support the unauthorized use of content on your phone media player.


Playing an audio file

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Media Player**.
2. Tap **Audio**.
3. Tap the folder and file.



Playing a video clip

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Media Player**.
2. Tap **Video**.
3. Scroll and tap to select a file.

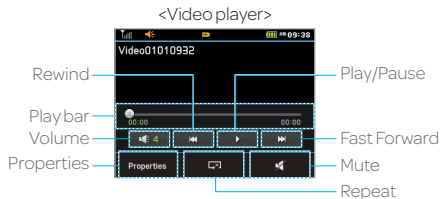

Other files




You can manage unsupported file formats that are saved on your phone. It also lists files received via Bluetooth from other devices.

Viewing the list of files




1. Tap **Menu**  > **My Stuff**.
2. Tap **Other Files**.

Managing memory

Viewing memory status

1. Tap **Menu**  > **My Stuff**.
2. Tap **Memory**.
3. Scroll to view the information.
4. To view external memory card memory status, tap   and select the **Memory Card**.


Formatting memory

1. Tap **Menu**  > **My Stuff**.
2. Tap **Memory** > Tap   and select the internal memory or the **Memory Card**.
3. Tap **Format** > **Yes**.

Applications

You can play pre-installed demo apps or download apps. It is easy to download and you can preview them beforehand.

Select the applications

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **App Manager**.
2. Scroll and tap to play pre-installed apps.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II


5

Useful Features

- Alarm
- Calendar
- Notepad and voice memo
- World time
- Calculator, tip calculator and converter
- Stop watch and timer
- Sketch pad


Alarm

Setting an alarm


1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Tap **Create**.
3. Set the desired options.
4. Tap **Save**.

note: To set the alarm to ring when the phone is turned off, activate the **Power Alarm** by dragging the bar to on.


Viewing saved alarms

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Scroll and tap an alarm to view the detail.

Editing existing alarms

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Scroll and tap to select an alarm.
3. Edit the alarm details.
4. Tap **Save**.

Setting a simple alarm

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Alarm Clock**.
2. Tap **Simple Alarm**.
3. Scroll and set the time.
4. Tap **Save**.

Calendar


Calendar helps you manage your schedule. You can set a reminder on any given date with this function.

Viewing the calendar


1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Calendar**.

note: Monthly view is displayed by default.

Creating a new event

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Calendar**.
2. Tap to select a day > **Create**.
3. Select **Schedule**, **Task**, or **Note**.
4. Input the details > **Save**.

note: You can create events for dates from 01/01/2000 to 12/31/2070




Notepad and voice memo


Using notepad

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Notepad**.
2. Tap **Create New**.
3. Enter the memo > **OK**.

Recording a voice memo


1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Voice Memo**.
2. Tap **New Record**.
3. Tap **REC**.
4. Tap **Stop** to stop recording. It will automatically save in **My Voice**.
5. Tap **Play** to listen.


note: To access **My Voice**, tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio** > **My Voice**.



World time

Using world time

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **World Time**.
2. Select the city.
3. To add a new city, tap **Add New City** and flick left or right to select a new city. Tap **Add**.
4. Tap **Set as Dual** > select city if you want to set dual time displays in idle mode.

note: If you want to set dual time in idle mode, tap **Menu**  > **Settings** > **Display** > **Home Screen** > **Clock Type** > **Digital Clock** > **Digital Clock 5**.



01

02

03

04

05



06

07

08


Calculator, tip calculator and converter


Using the calculator

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Calculator**.
2. Tap the numbers and **+**/**-**/**x**/**÷** to calculate.
3. Tap **C**, or press  to erase one digit.
4. Tap and hold **C** to reset.
5. Tap **.** to use the decimal point.




Using the tip calculator

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Tip Calculator**.
2. Tap to enter values for all variable fields (**Bill(\$)**, **Tip(%)**, **Split**) and the corresponding calculation fields (**Tip(\$)**, **Total(\$)**, **You Pay(\$)**) are updated automatically.
3. Tap **Reset** to reset.
4. Tap **.** to use the decimal point.




Using the converter

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Converter**.
2. Tap **<**/**>** to select the categories.
3. Tap the field to enter a number and scroll left or right to select the unit. Other unit fields are updated automatically.
4. Tap **Reset** to reset.


Stop watch and timer


Using the stop watch

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Stop Watch**.
2. Tap **<**/**>** to select **Basic**, **Split** or **Lap**.
3. Tap **Start** to start.
4. Tap **Stop** to pause.
5. Tap **Continue** to resume.
6. Tap **Reset** to clear.



Using the timer





1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Timer**.
2. Tap **Set** to input the time
3. Scroll to set the hour, minute and second > **Save**.
4. Tap **Start** to start.
5. Tap **Pause** to stop.
6. Tap **Continue** to resume.
7. Tap **Restart** to restart.




Sketch pad




You can create drawings and set as wallpaper or share via multimedia message or Bluetooth.

Creating a sketch

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Sketch Pad**.
2. Tap  to select pencil thickness, color, eraser and undo.
3. Select each option and tap  for more space to draw.
4. Draw on the sketch pad.
5. Tap  to save your work and tap **Save**.
6. Enter the name and tap **OK**.



7. To create a new drawing, tap  > **Options** > **Create New**.

Setting a background



1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Sketch Pad**.
2. Tap  > **Options** > **Background**.
3. Tap the desired background.
4. To import an image, tap  > **Options** > **Import Image**.

note: The background image will be imported from the picture album and may be cropped when imported.

Setting a sketch as wallpaper

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Sketch Pad**.
2. After saving a drawing, tap  > **Options** > **Set as Wallpaper** > **Select**.

Sending a sketch

1. Tap **Menu**  > **Tools** > **Sketch Pad**.
2. After saving a drawing, tap  > **Options** > **Send**.
3. Tap to select **via Message** or **via Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II

6

Connectivity

Bluetooth
Using the Web
Setting the Web's profile






Bluetooth

Bluetooth technology enables free wireless connections between electronic devices within a maximum range of 33 feet (10 meters). Bluetooth connections can be used to send images, texts, business cards, calendar events and notes or to connect to computers using Bluetooth technology.

Your mobile phone supports:

- Connect to PC to access Internet.
- Connect to hands-free headsets.
- Connect to electronic devices.


Icons for Bluetooth

	Bluetooth is active.
	Bluetooth hands-free headset is connected.
	Bluetooth A2DP headset is connected.
	Bluetooth hands-free + A2DP headset are connected.
	Data transfer via Bluetooth.


note: Advance Audio Distribution Profile (A2DP) is a Bluetooth profile (mode) which is designed to transfer

a uni-directional 2-channel stereo audio stream to a headset or car audio.

Activating Bluetooth

1. Tap **Menu**  > **Bluetooth** > **Settings**.
2. Drag the **Activation** bar to **On**.
3. Tap **Save**.

Adding a device

1. Tap **Menu**  > **Bluetooth** > **Search**.
2. The available devices will be displayed.
3. Tap to select a device.
4. Tap **Pair** to pair the device, or tap **View Detail** to view the details of the device.
5. Insert password if prompted by **Enter Password** window, and then tap **OK**.

note: The other device must be in pairing mode.

Sending an object

1. Select the file from **Menu**  > **My Stuff** > **Pictures**, **Video**, **Audio** or **Other Files**.
2. Tap **Options** > **Send** > **via Bluetooth**.

note: If the other Bluetooth device requests pairing, the object is sent after pairing is completed. Locked objects or ones containing original rights may not be forwarded.

Receiving an object


Receiving an object starts only when the receipt has been approved.

The received file will be saved in your phone's memory.


Setting visibility

1. Tap **Menu**  > **Bluetooth** > **Settings**.
2. Drag the **Visibility** bar to **On**.
3. Tap **Save**.

Setting File Transfer Location

1. Tap **Menu**  > **Bluetooth** > **Settings**.
2. Tap the **File Transfer Location** bar.
3. Select **Phone Memory** or **External Memory**.
4. Tap **Save**.

Naming your device

1. Tap **Menu**  > **Bluetooth** > **My Info**.
2. Tap Name field to edit the name > **OK**.

note: The device name is what identifies your phone to the Bluetooth network.


Using the Web

Accessing the Web

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Home**.

note: It will access your service provider's homepage.

Adding New bookmarks

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Bookmarks**.
3. Tap **Add Bookmark**.
4. Tap the field to enter **Title** and **URL** > **OK**.
5. Tap **Save**.

note: You can send bookmark information via messages or bluetooth.

Using RSS feeds

RSS (Really Simply Syndication) feeds are used to publish frequently updated contents in web such as blog entries or news headlines.

Adding feeds

1. Tap **Options** > **Feed Channels** > **yes** on webpage.

01

02

03

04


05

06



07

08


Reading feeds

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Feed**.
3. Select the feed to read.

Updating and Deleting feeds

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Feed**.
3. Select the feed to read.
4. Tap  > **Update Channel**, **Delete** or **Delete All**.


Entering a web address

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Enter Address**.
3. Tap the field to enter the web address > **OK**.
4. Tap **Go**.


Viewing Web history

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **History**.


Setting advanced options

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Manage** > **Options**.
3. Change the **Rendering Mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security Warning**, **Javascript** and **Image Display**.
4. Tap **Save**.

Using memory operations

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Manage** > **Private Data**.
3. To clear the cache, tap **Clear Cache** > **Yes**.
4. To clear the cookies, tap **Clear Cookies** > **Yes**.
5. To clear the history, tap **Clear History** > **Yes**.

Viewing certificates

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Manage** > **Security**.
3. Tap **Certificates**.
4. Scroll and tap to select the certificate you would like to view.

Viewing download status

1. Tap **Menu**  > **Web**.
2. Tap **Manage** > **Download Manager**.


Setting the Web's profile

You can set your profile and view [Profile Name](#), [Home URL](#), [Connection Type](#), [Proxy Address](#) and [Proxy Port](#).



Viewing the default profile

1. Tap [Menu](#)  > [Web](#).
2. Tap [Manage](#) > [Profiles](#).
3. Tap  to view the details.


Adding a new profile

1. Tap [Menu](#)  > [Web](#).
2. Tap [Manage](#) > [Profiles](#).
3. Tap [Create](#).
4. Tap each field to enter the details > [OK](#).
5. Tap [Save](#).

Editing your profile

1. Tap [Menu](#)  > [Web](#).
2. Tap [Manage](#) > [Profiles](#).
3. Scroll and tap  beside the default profile.
4. Tap the field to edit > [OK](#).
5. Tap [Save](#).

Deleting a profile

1. Tap [Menu](#)  > [Web](#).
2. Tap [Manage](#) > [Profiles](#).
3. Tap [Delete](#).
4. Tap to mark profiles to delete.
5. Tap [All](#) to mark all profiles.
6. Tap [OK](#) > [Yes](#).

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II


7

Settings

- Phone
- Ring Tones
- Display
- Touch
- Security Locks
- Reset
- TTY



Phone

Setting the time & date

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Phone**.
2. Tap **Time & Date**.
3. Change **Time**, **Time Format**, **Date**, **Date Format** or **Auto Update** > **Save**.

Ring Tones


Setting ring tones

1. Tap **Menu**  > **My Stuff** > **Audio**.
2. Scroll and tap to select the folder.
3. Tap  of the file > **Set as Ring Tone**.

note: The maximum file size for a ring tone is 300KB.

Setting the sound profile


1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Profiles**.
2. Select **Normal**, **Outdoor**, **Vibrate only**, **Silent** or **Flight Mode**.

note: Tap  to change **Call**, **Message** and **General**. Each category has options to change. Change the options and tap **Save**.


Display

Customizing the home screen


Setting a wallpaper

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Home Screen**.
3. Tap **Wallpaper**.
4. Scroll and tap to select the file > **Select**.


Setting the clock type

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Home Screen**.
3. Tap **Clock Type**.
Select **Digital Clock** or **Unique Clock**.
4. Select to view the clock types > **Select**.


Setting the Lock Screen

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Lock Screen**.
3. Select **Random** or **My Pictures**.


Setting the Menu Theme

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Menu Theme**.
3. Tap  or  to select the desired menu theme > **Save**.

Setting the font style

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Font Style**.
3. Scroll and tap to select the font type > **Save**.


Setting the brightness

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Display**.
2. Tap **Backlighting**.
3. Select the desired option > **Save**.

note: Modifying brightness may affect battery life.

Touch

Setting the touch feedback

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Touch**.
2. Tap **Touch Feedback**.
3. Change the **Touch Feedback Type** and **Touch Volume** or **Vibration Intensity** > **Save**.

note: The **Touch Volume** and **Vibration Intensity** availability depends on the phone's settings.


Setting automatic screen lock


1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Touch**.
2. Tap **Auto Screen Lock**.
3. Drag the bar to **On** or **Off** > **Save**.

note: It will lock automatically after the backlight turns off.

Security Locks

Locking the phone

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Security**.
2. Drag the **Phone Lock** bar to **On** or **Off**.
3. Enter password.

note: The default password is '1234'. To change the password, tap **Menu**  > **Settings** > **Security** > **Change Password**.

Activating the PIN lock

The Personal Identification Number is the security code that protects the phone or SIM against unauthorized use.

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Security**.
2. Drag the **PIN** bar to **On** or **Off**.
3. Tap **Yes** for enable unlock.

note: The default password is '1111'. To change the PIN code, tap **Menu**  > **Settings** > **Security** > **Change PIN**.

Locking the FDN

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Security**.
2. Drag the **FDN** bar to **On** or **Off**.
3. Enter PIN2 code.

01

02

03

04

05

06

07

08


note: You have only 3 attempts. If you enter the wrong code 3 times, the phone will be locked. If the phone locks, please contact the Pantech Customer Service Center. For details on *fixed dialing*, see page 36.

Changing the PIN 2

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Security**.
2. Tap **Change PIN2**.
3. Enter the PIN2 code > **OK**.
4. Enter the new PIN2 code > **OK**.


Reset

Resetting the phone

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Reset**.
2. Enter password > **OK** > **Master Reset**.
3. Tap **Yes** or **No**.

note: It will return configuration settings to default. The default password is '1234'.

Clearing the phone

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **Reset**.
2. Enter password > **OK** > **Master Clear**.
3. Tap **Yes** or **No**.


note:

- It will return the settings to default and erase all personal data. The default password is '1234'.
- If you see the **Low battery** message, please connect your phone to the battery charger before **Resetting** or **Clearing** the phone.

TTY

The teletypewriter (TTY) is a telecommunication device that allows people who are deaf or hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate via a telephone.

Setting teletypewriter

1. Tap **Menu**  > **Settings** > **TTY**.
2. Select **Disable**, **TTY Full**, **TTY Talk** or **TTY Hear**.
 - **Disable:** TTY mode is disabled.
 - **TTY Full:** Users who cannot talk and hear, can send and receive a text message.
 - **TTY Talk:** Users who can talk but cannot hear, can receive a text message and reply with voice message.
 - **TTY Hear:** Users who can hear but cannot talk, can send a text message and receive a voice message.

note: TTY is activated when the wired headset is connected.





pursuit II

8

Appendix

Alert message
Troubleshooting checklist
Safety information
Safety precautions
About the battery usage
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for
Wireless Devices
FCC Regulatory Compliance
Warranty

Alert message

If you experience any problem while using your mobile phone, please refer to the following checklist. If the problem still persists, contact your dealer or nearest carrier.

When the “Insert SIM Card” message appears:

Make sure the SIM card is correctly installed. Check to see if the SIM card is working properly. If it does not work, try to clean the contact points of the card with a dry cloth. If it is out of order, take it to your service provider.

When the “Messages full” message appears:

The received or saved messages are full in your phone memory. You need to delete some messages.

When the “Phone and SIM messages are full.

Delete Messages” message appears:

The received or saved messages are full in your phone and SIM card memory. You need to delete some messages.

When the “Password” message appears in Phone locked state:

Enter the phone password. The default password is “1234”. If you cannot remember the password, contact your nearest carrier.

When the “Enter PIN1” message appears:

Input PIN1. If you cannot remember it, contact your service provider.

You can still receive calls even if your mobile phone becomes locked after entering the incorrect PIN1 on three consecutive attempts.

When the “No Service” or “Network Search” message appears:

If you cannot make/receive a call when you are indoors or underground where the signal strength is poor, move toward a window or go out to an open area. If you still cannot make a connection, contact your service provider.

01

02

03

04

05

06

07


08

Troubleshooting checklist

When audio quality is poor:

End the call and try again.

When the other party cannot hear you speaking:

Your phone may be set to MUTE. Disable the MUTE function. Make sure your hand is not covering the microphone located below the .

When battery lifetime is shorter than usual:

This may happen when you are in an area with low signal strength. Turn off your phone when it is not in use. Charge the battery when battery energy is exhausted.

When your mobile phone does not turn on:

Make sure your battery is charged. Check to see if your phone works while recharging the battery.

When you are unable to send a message:

Either you are not registered to receive an SMS service, or you may be in an area where your network service provider cannot provide such a service.

When you are unable to make a call:

Your phone may be set to “fixed dial.” Cancel the “fixed dial” function.

When you are unable to charge the battery:

This may be the result of one of the following cases.

1. Your charger may be out of order. Contact your nearest dealer.
2. You may be attempting to use the phone in an overly hot/cold temperature. Try changing the charging environment.
3. Your battery may have not been connected to the charger properly. Check the connector.

When you are unable to input data into your Address Book:

Your Address Book memory may be full. Try deleting some entries from your Address Book.

When you are unable to select a certain function:

You may not have subscribed to that function, or your network service provider may be in an area where such service cannot be provided. Contact your local service provider.



Safety information

The following list shows how to maintain your mobile phone, together with precautions to take.

- Keep your mobile phone and its accessories out of the reach of children and pets.
- Maintain your mobile phone in dry conditions and keep it within normal operating temperatures. Temperatures higher than 55°C (131°F) or lower than -20°C (-4°F) may damage your phone.
- Do not try to dry your phone in a microwave oven. If not, sparks can occur and cause an explosion or fire.
- Do not use or store your mobile phone in dusty, dirty areas.
- Do not attempt to disassemble your mobile phone.
- Do not drop or cause severe impact to your mobile phone.
- Do not use chemical products, cleaning solvents or detergents to clean your mobile phone.
- If your mobile phone does not work properly, contact your dealer immediately.
- Use only authorized batteries, battery chargers and accessories. Any malfunction or damage caused by the use of unauthorized batteries, battery chargers

and accessories will void the limited product warranty.

- Ensure that the battery and battery charger do not come in contact with conductive objects.
- For optimal phone performance, use cases and accessories that do not contain magnets in close proximity.

Safety precautions

Using a mobile phone while driving may be prohibited.

Please check local laws and regulations with regard to the prohibition of mobile phone use while driving, and comply with them.

Use of your phone while you are driving may disturb your concentration and so cause an accident. Always switch your phone off to drive safely.

You should use your phone in an emergency, either use a hands free device built into your car or pull over in a safe place first.



Switch off in restricted areas

Always switch your phone off in areas where mobile phone use is restricted.

01

02

03

04

05

06

07

08




Switch off in explosive or dangerous areas

Always switch your phone off in areas with explosive or dangerous materials (such as fuels, fuel stations or areas containing chemical goods) and obey any instructions or signals. Do not remove your mobile phone's battery in such areas.



Switch off in aircraft

Always switch your phone off or select **Flight Mode** (Tap the **Menu**  > **Settings** > **Profiles** > **Flight Mode**) when you are in an aircraft.

The electromagnetic waves emitted by your phone may affect the electronic navigation equipment in the aircraft.



Switch off in hospitals and near medical equipment

Always switch your phone off in hospitals, and obey the regulations or rules of the hospital.

Switch your phone off when using medical equipment for private purposes, if possible. Always consult with the medical equipment's manufacturer or an expert regarding phone use near the medical equipment.



Installing a hands free device in your vehicle

Install vehicle hands free devices away from the steering wheel and airbag expansion area, otherwise injury may result.



Mobile phones and other electronic devices

Mobile phones emit electromagnetic waves that may affect nearby electronic devices. When it is switched on, do not place your phone close to delicate electronic equipment.



About the battery usage

Your phone is powered by a Lithium Ion (Li-Ion) battery. This means that, unlike other forms of battery technology, you can recharge your battery while some charge remains without reducing your phone's autonomy due to the "battery memory effect" inherent in those technologies.

- Do not use a damaged battery or charger.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Do not put your battery into contact with conductive objects.
- Dispose of and recycle used batteries in accordance with local regulations. Do not dispose of batteries by burning; they may explode.
- Do not use an unauthorized charger.
- Only use the battery for the device for which it is specified.

- Only use the battery with a charging device that has been qualified with the device per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the device per this standard, IEEE-Std-1725-2006.
Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Use your battery for the specified purpose only.
- The closer you are to your network's base station, the longer your phone usage time because less battery power is consumed for the connection.

01

02

03

04

05

06

07

08

- The battery recharging time varies depending on the remaining battery capacity and the battery and charger type you use.
- Battery life inevitably shortens over time.
- Use an authorized battery and charger only.
- Since overcharging may shorten battery life, remove the phone from its charger once it is fully charged. Unplug the charger, once charging is complete. Leaving the battery in hot or cold places, especially inside a car in summer or winter, may reduce the capacity and life of the battery. Always keep the battery within normal temperatures.
- To prevent injury or burns, ensure that no metal objects come into contact with the + and – terminals of the battery.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids.

The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

Phones rated M3/T3 or M4/T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4/T4 is the better/higher of the two ratings.

This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider about its return and exchange policies and for information on hearing aid compatibility.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help

you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

01

02

03

04

05

06

07

08

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call. See page 74 for instructions to disable these components.

FCC Regulatory Compliance

FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your mobile device is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for mobile devices. Those guidelines are consistent with safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies: American National Standard Institute (ANSI), National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP), and International Commission

on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNRP). Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. The design of your phone complies with the FCC guidelines and applicable.

Statement according to FCC part 15.105

note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Statement according to FCC part 15.21

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure FCC

For body worn operation, to maintain compliance with FCC RF exposure guidelines, use only accessories that contain no metallic components and provide a separation distance of 20 mm (0.6 inches) to the body. Use of other accessories may violate FCC RF exposure guidelines and should be avoided.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Health and Safety Information FCC

This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-1992 and had been tested in accordance with the measurement

procedures specified in FCC/OET Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE Std. 1528-2003 Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg*.

*In the U.S. and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in.

**This device contains 1800 MHz GSM functions that are not operational in U.S. Territories; this filing is applicable only for 850 MHz GSM and 1900 MHz PCS operations.

Warranty

Protect Your Warranty

Read your Warranty carefully, with the special consideration to paragraph seven of the Limited

01

02

03

04

05

06

07

08

Warranty for your unit.

“Warranty does not apply to... or to any product or part thereof which has suffered through alteration... mishandling, misuse, neglect or accident”.

Many companies are making look alike accessories and in some cases, promoting that their product is equal to or better than the Pantech product. Be careful. Some of these products may not be compatible to use with your Pantech product and may damage the unit or cause it to malfunction.

If service is required on your unit and it is determined that a non-Pantech accessory has created the problem with your unit, the Warranty will not apply. In addition, if the unit has already suffered irreversible damage by reason of a non-compatible accessory, the Warranty will be voided. To protect your Warranty, use only compatible accessories which cannot damage or interfere with the functioning of your Pantech product.

12 Month Limited Warranty

Pantech Wireless, Inc. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this Pantech handheld portable cellular telephone, that should this product or any part thereof during normal consumer usage

and conditions, be proven defective in material or workmanship that results in product failure within the first twelve (12) months period from the date of purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (with new or rebuilt parts) at the Company's option, without charge for parts or labor directly related to the defect(s).

The antenna, key pad, display, rechargeable battery and battery charger, if included, are similarly warranted for twelve (12) months from date of purchase. This Warranty extends only to consumers who purchase the product in the United States or Canada and it is not transferable or assignable.

This Warranty does not apply to:

- (a) Product subjected to abnormal use or conditions, accident, mishandling, neglect, unauthorized alteration, misuse, improper installation or repair or improper storage;
- (b) Product whose mechanical serial number or electronic serial number has been removed, altered or defaced.
- (c) Damage from exposure to moisture, humidity, excessive temperatures or extreme environmental conditions;
- (d) Damage resulting from connection to, or use of

any accessory or other product not approved or authorized by the Company;

- (e) Defects in appearance, cosmetic, decorative or structural items such as framing and non-operative parts;
- (f) Product damaged from external causes such as fire, flooding, dirt, sand, weather conditions, battery leakage, blown fuse, theft or improper usage of any electrical source.

The Company disclaims liability for removal or reinstallation of the product, for geographic coverage, for inadequate signal reception by the antenna or for communications range or operation of the cellular system as a whole.

To obtain repairs or replacement within the terms of this Warranty, the product should be delivered with proof of Warranty coverage (e.g. dated bill of sale), the consumer's return address, daytime phone number and/ or fax number and complete description of the problem, transportation prepaid, to the Company by calling the number listed below or to the place of purchase for repair or replacement processing.

To locate Pantech Authorized Service Center, call: (800) 962-8622 or email HandsetHelp@Pantech.com.

Please have the following information available when you send the phone in for repair:

- A valid original Proof of Purchase
- Return address
- Daytime phone number or fax number
- Model #
- IMEI # (Look for the 15 digit IMEI # behind the battery of the device.)
- Complete description of the problem
- Transportation prepaid

Other Warranty Program

You may have other warranty program with your purchase, such as warranty exchange. If so, please refer to equipment package or the original point of sale.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS

01

02

03

04

05

06

07

08

FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 18 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DELAY IN RENDERING SERVICE UNDER THIS WARRANTY OR LOSS OF USE DURING THE TIME THE PRODUCT IS BEING REPAIRED OR REPLACED.

No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states or provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitation or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For technical support in the U.S. & Canada, call (800) 962-8622.

Or email: HandsetHelp@Pantech.com.
Or visit the web site: www.pantechusa.com

For all other inquiry, write to:

PANTECH WIRELESS, INC.

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342

Guía del usuario

pursuit II



PANTECH



Parte del contenido en este manual puede diferir de su teléfono, según el software del teléfono. Los colores reales pueden variar.

El teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, deseamos que tenga presente que algunas aplicaciones que habilita pueden involucrar la ubicación del teléfono que se comparte. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir de qué forma una aplicación puede usar la ubicación del teléfono y otros teléfonos de la cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones disponibles fuera de AT&T. Revise los términos, las condiciones y la política de privacidad asociada para cada servicio basado en ubicación para aprender cómo se usará y protegerá la información de ubicación. Además, el teléfono AT&T se puede usar para acceder a Internet y descargar y/o comprar bienes, aplicaciones y servicios de AT&T o de terceros. AT&T proporciona herramientas para que controle el acceso a Internet y determinado contenido de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para dispositivos determinados que evitan controles de AT&T.

Servicio proporcionado por AT&T Mobility. Portions © 2011 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas AT&T aquí contenidas corresponden a marcas registradas de AT&T Intellectual Property y/o empresas afiliadas a AT&T. Todas las demás marcas aquí contenidas son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2011. Pantech. Todos los derechos reservados.

Especificaciones

Diseño

Deslizador de teclado táctil QWERTY

Pantallas

- TFT de 260.000 colores con pantalla de 2,8 pulgadas
- Resolución de 240 x 320 píxeles (QVGA)

Melodías

MP3, AAC, AAC+, eAAC+ y WMA.

Cámara

Cámara CMOS integrada de 2M

- Resolución hasta 1600 x 1200 (1.920.000 píxeles)
- Grabación y reproducción de videos Mpeg4 hasta 15 marcos por segundo (tamaño QVGA)
- Función de temporizador automático (apagado, 3, 5 ó 10 segundos)
- Álbum de fotos y álbum de videos

Dimensiones y peso

- Peso: 127 g/4,48 oz. (con batería estándar)
- Dimensiones: 101 X 61 X 15 mm
3,98 pulg. X 2,40 pulg. X 0,59 pulg.

Administración de energía (Rendimiento)


Tipo de batería	Capacidad	Tiempo de espera	Tiempo de conversación
Ión de litio estándar (Ión-litio)	1000 mAh	Hasta 250 horas	Hasta 3 horas







Frecuencia operativa

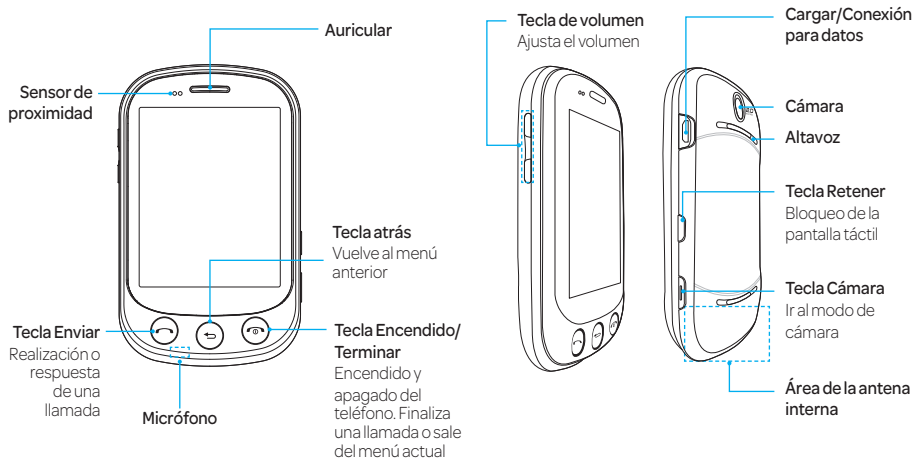- Redes de GSM/GPRS/EDGE de 850/900/1800/1900 MHz y UMTS/HSDPA de 850/1900 MHz en América del Norte, América del Sur, Europa, África y Asia Pacífico, donde cuentan con soporte.
- Cambio de banda automático.


Generalidades del teléfono

Vista del modo táctil




Teclas	Funciones
	Vuelve al menú anterior.
	Accede a las Llamadas recientes o marca el último número si se presiona dos veces.
	Finaliza la llamada actual. Al mantenerla presionada, enciende o apaga el teléfono. Cancela lo ingresado por el usuario y vuelve a la pantalla principal mientras está en el modo Menú.
	Bloqueo de la pantalla táctil.
	Toma fotografías y graba videos.
	Ajusta el volumen del auricular durante una llamada. Ajusta el volumen del tono de timbre, controla la vibración o el modo de espera. Silencia el tono de timbre de una llamada entrante.

nota: si usa accesorios metálicos (autoadhesivos) en el teléfono o bien, toma el dispositivo por el área de la antena interna mientras se intercambian datos o habla por teléfono, se puede afectar la calidad del sonido.

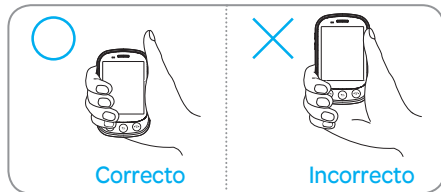



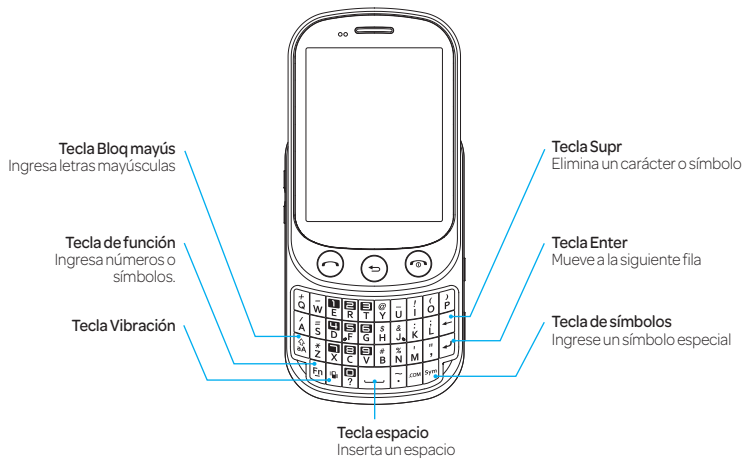












Vista del modo QWERTY



nota: para usar el teclado QWERTY, deslice la pantalla hacia arriba.

Su teléfono posee un teclado QWERTY, el cual proporciona una experiencia de escritura de texto superior en un aparato pequeño que le brinda simpleza y comodidad. Puede utilizar todas las funciones del teléfono con el teclado QWERTY.

Teclas	Funciones
	Presione para cambiar los modos Abc ABC abc en la pantalla de edición de texto    (primera letra mayúscula/todas mayúsculas/minúsculas).
	Para ingresar símbolos y números en forma continua, presione dos veces 'Fn' hasta que aparezca  .
	Presione para ingresar un espacio en el modo de ingreso de texto.
	Mueve a la siguiente fila en el modo de ingreso de texto.
	Elimina un carácter a la izquierda del cursor de texto en la pantalla de edición de texto.
	Presione para ingresar un carácter especial que no aparece en el teclado.

Teclas	Funciones
	Conecta rápidamente al servidor de correo de voz al mantenerla presionada mientras está en modo de espera.
 ~ 	Ingresa números, letras o caracteres especiales. Al presionarla en modo de espera, lleva a la pantalla de marcación.
	Al mantenerla presionada en modo de espera, activa o desactiva el modo de vibración.
	Al mantenerla presionada en el modo de espera, ingresa un prefijo de marcación internacional.

Generalidades del menú



Libreta de direcciones

Contactos
Grupos
Favoritos
Mi configuración
Números de marcación fija
Mi número de teléfono
Números de servicio



Mensajes

Crear mensaje
Eliminar
Plantillas
Correo de voz
Configuración
Memoria



IM



My AT&T

[‡]Depende de SIM [¶]Depende de la red



Centro de aplicaciones



Administrador de
aplicaciones



AT&T GPS
Navegar AT&T
AT&T FamilyMap



Web
Inicio
Favoritos
Feed
Ingresar dirección
Historial
Administrar



YPmobile



Mobile Email



Facebook



AT&T Social Net



MySpace



Twitter



Mi material

Administrador de aplicaciones
Juegos y aplicaciones
Audio
Música
Imágenes
Video
Herramientas
Datos de aplicaciones
Otros archivos
Memoria



Herramientas

Llamadas recientes
Cámara
Video cámara
Reproductor multimedia
Reloj de alarma
Calendario
Bloc de notas
Bloc de bosquejos
Memo de voz
Hora mundial
Calculadora
Calculadora de propinas
Convertidor
Cronómetro
Temporizador



Configuración

Perfiles
Pantalla
Llamada
Teléfono
Táctil
Conectividad
Seguridad
Actualización de software
AT&T
Restablecer
TTY
Información del teléfono



Cámara



Imágenes

Imágenes
Bloc de bosquejos



Video



Reproductor de música

Reproduciendo ahora

Toda la música

Listas de reproducción

Álbumes

Artistas

Géneros

Estado de descarga

Configuración



Bluetooth

Configuración

Buscar

Mi información

CONTENIDO

Especificaciones.....	3
Generalidades del teléfono.....	4
Generalidades del menú	8

1. Inicio

Tarjeta SIM y batería.....	18
Apagado y encendido del teléfono	20
Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla.....	20
Idioma	20
Indicaciones básicas de pantalla.....	20
Navegación en pantalla.....	22
Eventos perdidos	24
Tarjeta de memoria	24
Actualización de software ...	25
PC Suite	26

2. Llamadas y libreta de direcciones

Realización, recepción y finalización de llamadas.....	29
Opciones durante una llamada.....	30

Configuración de llamada ...	32
Verificación de todas las llamadas.....	32
Marcación rápida.....	33
Uso de la libreta de direcciones.....	34
Configuración de la libreta de direcciones	35
Identificación de llamada.....	35
Uso del auricular	36
Números de servicio y marcación fija.....	36

3. Mensajería

Ingreso de texto	39
Mensajería.....	40
Recepción de mensajes	41
Creación y envío de mensajes de texto	41
Creación de mensajes de multimedia.....	42

Plantillas de mensaje	45
Configuración de mensajes...	45
Correo electrónico	46
Uso de mensajería instantánea	46

4. Multimedia

Cámara.....	49
Álbum de fotos	51
Álbum de video.....	52
Álbum de audio	52
Reproducción de música.....	53
Reproductor de música	53
Configuración del reproductor de música	54
Reproductor multimedia.....	56
Otros archivos.....	56
Administración de memoria..	57

5. Características útiles

Alarma.....	60
-------------	----

Calendario	60
Bloc de notas y memo de voz	61
Hora mundial	61
Calculadora, calculadora de propinas y convertidor ...	62
Cronómetro y temporizador	62
Bloc de dibujo.....	63

6. Conectividad

Bluetooth	66
Uso de Web	67
Configuración del perfil de Web.....	69

7. Configuración

Teléfono	72
Tonos de timbre	72
Pantalla	72
Táctil	73

Bloqueos de seguridad	73
Restablecer	74
TTY	75

8. Apéndice

Mensajes de alerta	78
Lista de control de solución de problemas	79
Información de seguridad ..	80
Medidas de seguridad	80
Acerca del uso de la batería....	82
Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos.....	83
Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC.....	85
Garantía.....	87





pursuit II

1

Inicio

Tarjeta SIM y batería

Apagado y encendido del teléfono

Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla

Idioma

Indicaciones básicas de pantalla

Navegación en pantalla

Eventos perdidos

Tarjeta de memoria

Actualización de software

PC Suite

Tarjeta SIM y batería

Acerca de la tarjeta SIM

Cuando se suscriba a un operador de red, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de identidad del abonado) que contiene la información de registro, el código PIN, etc.

Al igual que una tarjeta de crédito, debe mantenerla en un lugar seguro y manejarla con cuidado. No debe doblarla, rayarla ni tampoco exponerla a la humedad. Evite la electricidad estática. Para evitar que se corrompa la memoria de la tarjeta SIM, apague siempre el teléfono antes de extraer o insertar la tarjeta.


Acerca de la batería

Este teléfono utiliza una batería de ión litio. Asegúrese de utilizar solamente baterías y cargadores autorizados. Para obtener más detalles, comuníquese con el distribuidor más cercano.


nota: a diferencia de otras tecnologías, se puede recargar la batería de ión litio mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al “efecto de memoria de la batería” inherente a estas tecnologías.

Instalación/retiro de la tarjeta SIM y de la batería


1. Extraiga la cubierta de la batería de la unidad.
- Para extraer la cubierta de la batería, coloque la uña del dedo en la ranura en la parte inferior de la unidad y, a continuación, levántela.




2. Introduzca la tarjeta SIM en la ranura. Los contactos dorados de la tarjeta SIM deben estar hacia abajo.




3. Deslice el conector de la batería en la ranura ubicada en la parte superior de la unidad. Inserte y presione la parte inferior de la batería hasta escuchar un chasquido. Asegúrese de alinear los contactos dorados del extremo de la batería con los contactos del teléfono. Si los contactos de la batería no están alineados correctamente, el teléfono y la batería podrían dañarse.

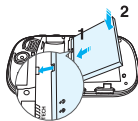



4. Para extraer la batería, levante la parte inferior de la batería y extráigala.
Para extraer la tarjeta SIM, deslícela en la dirección de la flecha, como lo indica la imagen.

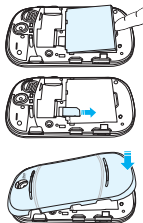


5. Para volver a colocar la cubierta de la batería en la unidad, deslice un extremo de la cubierta en la ranura y, a continuación, presiónela hacia abajo.



Carga de la batería

1. Conecte con el adaptador del cargador en el costado superior derecho. Asegúrese de alinear el conector como lo muestra la imagen. Si no, se dañará el conector de carga del teléfono, y éste no se cargará.

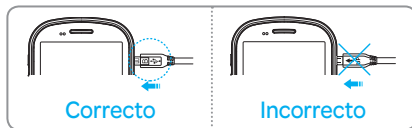

2. Desconecte el cargador del dispositivo cuando se haya completado la carga de la batería.



01

02

03

04

05


06

07

08

Apagado y encendido del teléfono

Para encender

1. Mantenga presionada .

Para apagar

1. Mantenga presionada .


Bloqueo/Desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

1. Presione  cuando el deslizador del **pursuit II** esté cerrado.

nota: el teléfono se desbloquea al abrir el deslizador.

Desbloqueo de la pantalla

1. Presione cualquier tecla física para encender la pantalla.
2. Pulse y arrastre  a la derecha para desbloquear la pantalla.











Idioma

Configurar el idioma del teléfono

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Teléfono** > **Idioma**.
2. Seleccione **Texto de pantalla** o **Predictivo**.
3. Seleccione el idioma > **Guardar**.

Indicaciones básicas de pantalla

	Intensidad de la señal. A mayor número de barras, más potente es la señal. Cuando la red está en modo de búsqueda, aparece  .
	Una llamada está en curso. Cuando está en un área sin servicio, aparece  .
	Transferencia de llamada ^a está activo.
	Las llamadas entrantes se ajustaron en sólo timbre (Normal).
	Las llamadas entrantes se ajustaron en Ambiente exterior .
	Las llamadas entrantes se ajustaron en Sólo vibrar .
	Las llamadas entrantes se ajustaron en Silencioso .
	El Modo de vuelo está activo.
	Se recibieron uno o más mensajes de texto.
	Se recibieron uno o más mensajes multimedia.
	Se recibieron uno o más mensajes WAP de envío automático.

	Se recibieron uno o más mensajes de configuración.
	Se recibieron uno o más mensajes de voz.
	Se está enviando un mensaje.
	Se está recibiendo un mensaje.
	Se programó una alarma.
	Se ajustó Programar alarma.
	Web está activo, asegurado y descargando.
	Bluetooth está activo.
	El auricular manos libres Bluetooth está conectado.
	El auricular A2DP Bluetooth está conectado.
	El auricular manos libres + A2DP Bluetooth está conectado.
	La transferencia de datos mediante Bluetooth está en curso.
	El auricular está conectado.
	USB conectado.
	TTY está activo.

G	Señal GPRS disponible. Aparece cuando hay una sesión GPRS activa. ^a
E	Señal EDGE disponible. Aparece cuando hay una sesión EDGE activa. ^a
3G	Señal 3G disponible. Aparece cuando hay una sesión 3G activa. ^a
	Una tarjeta microSD está insertada.
	Nivel de la batería. Si la carga de la batería es baja, aparece  .
	Estado de AIM: Disponible, Ausente, Invisible
	Estado de Windows Live: Conectado, Ausente, Ocupado, No conectado
	Estado de YAHOO: Disponible, Ocupado, Invisible
	Recibió nuevos mensajes instantáneos.
	Reproducir, pausa, detener estado de reproducción BGM

^a Depende de la red

01

02

03

04

05

06

07

08

Navegación en pantalla

La pantalla de bienvenida es su punto de partida para utilizar las aplicaciones del teléfono.

Puede personalizar la pantalla de bienvenida para que muestre iconos de aplicaciones, atajos, carpetas y widgets según su preferencia.

Acerca de sus pantallas de bienvenida

- **Pantalla principal:** la pantalla de bienvenida principal del teléfono.
- **Pantalla de contenidos:** una pantalla personalizable para atajos. Se puede agregar un máximo de 20 iconos.
- **Pantalla de contactos:** una pantalla personalizable para contactos favoritos. Se puede agregar un máximo de 20 iconos.



nota: puede tener acceso a 3 pantallas de inicio diferentes al deslizarse en ambas direcciones. Sin embargo, los indicadores de posición siempre se muestran para la pantalla de bienvenida correspondiente (es decir, Izquierda – Contenidos, Centro – Principal, Derecha – Contactos).

Adición de un elemento en la pantalla de bienvenida

Los Contenidos y los Contactos le permiten asignar elementos a la pantalla.

1. Pulse **>** Agregar **≡**.
2. Presione el menú deseado.
3. Una vez que haya agregado uno o más elementos a la pantalla, se muestra **>** o **<** para personalizar la pantalla de bienvenida.





Eliminación de un elemento en la pantalla de bienvenida

1. Pulse **>** **Eliminar** .
2. Pulse **X** en el elemento que desea eliminar.

nota: esta acción sólo se aplica a la pantalla de bienvenida.

Reubicar un elemento en la pantalla de bienvenida


Una vez que se asignaron los elementos a la pantalla de bienvenida, puede reubicarlos para su mayor comodidad.

1. Pulse **>** **Liberar** .
2. Mantenga pulsado un elemento, hasta que el elemento seleccionado se oscurezca.
3. Arrástrelo a la posición deseada.
4. Ubique el elemento y luego suéltelo.
5. Si desea reubicar los elementos, pulse **>** **Cuadrícula** .



Navegación a través de los menús

pursuitx tiene 3 pantallas de menú diferentes para brindar un acceso rápido a los menús.

1. Pulse **Menú** .
2. Hojee la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para navegar.
3. Pulse los íconos que desea del menú para abrirlos.
4. Pulse **<** para volver al menú anterior.
5. Pulse **>** para salir.



nota: los indicadores de posición siempre se muestran para la pantalla de menú correspondiente.

01

02

03

04

05


06

07

08

Eventos perdidos

Cuando pierde llamadas, mensajes, correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes JAVA o de voz, se desplegarán los iconos y le informarán que tiene eventos perdidos.


El ícono se mostrará en el Área de eventos perdidos. Pulse cada ícono para verificar los detalles. Para borrar eventos perdidos sin verificar los detalles, simplemente presione .




Tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta microSD como tarjeta de memoria. Esta tarjeta le entrega más espacio para guardar imágenes, videos, música y más.

Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

1. Abra la cubierta de la batería.
2. Inserte la tarjeta de memoria.  se mostrará en la pantalla al insertar una tarjeta de memoria.
3. Para extraer la tarjeta de memoria, deslice la tarjeta de memoria hacia fuera en la dirección opuesta a la que indica la flecha.



nota: admite hasta 32 GB.

Uso de una tarjeta de memoria

Puede guardar, mover y eliminar archivos mientras usa su teléfono y la tarjeta de memoria externa. También puede mover y copiar archivos desde el teléfono a la computadora.

Restablecimiento de una tarjeta de memoria

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Restablecer**.
2. Ingrese la contraseña > **Restablecimiento de memoria externa**.




nota: la contraseña predeterminada es "1234".

Para copiar o mover imágenes y archivos de video a la tarjeta

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio, Imágenes, Video** o **Otros archivos**.
2. Pulse para seleccionar la carpeta.
3. Pulse **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
4. Pulse para seleccionar el archivo que desea mover o copiar > **OK**.
5. Pulse  > **Tarjeta de memoria**.
6. Pulse para seleccionar la carpeta.
7. Pulse **Copiar** o **Mover aquí**.

nota: es posible que algunos archivos no se muevan al usar esta función.

Copiar o mover un archivo al teléfono


1. Pulse **Menú**  > **Mi material**.
2. Pulse   > **Tarjeta de memoria**.
3. Pulse para seleccionar la carpeta.
4. Pulse **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
5. Pulse para seleccionar el archivo que desea mover o copiar > **OK**.
6. Pulse para seleccionar la carpeta.
7. Pulse **Copiar** o **Mover aquí**.

Para eliminar un archivo de la tarjeta

1. Seleccione el archivo desde la tarjeta > **Eliminar**.

nota: si selecciona un archivo de música para eliminar, debe pulsar  en el archivo.

Para mover un archivo de la tarjeta a la computadora

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Conectividad**.
2. Pulse **Seleccionar modo USB**.
3. Seleccione la opción deseada > **Guardar**.
4. Conecte el cable de datos con el teléfono y una computadora.
5. Siga las instrucciones de la pantalla de la computadora.


nota: si selecciona el Reproductor de música, puede agregar archivos de música desde Windows Media Player™. Cuando seleccione **Preguntar al conectar**, se le pedirá que seleccione **Reproductor de música**, **Almacenamiento masivo** o **Módem** cada vez que conecte el dispositivo a la computadora.

Verifique las versiones de OS y wmp cuando conecte su dispositivo a la computadora. Si las versiones no son compatibles, no se puede ejecutar el reproductor de música.

Actualización de softwareⁿ

Puede actualizar el software sin tener que visitar al distribuidor más cercano.

Para actualizar el software

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Actualización de software AT&T**.
2. Pulse **Buscar actualización** > **Sí** para verificar si necesita o no una actualización del software.

nota: una vez descargado el software, el dispositivo le solicitará actualizar el software ahora o más tarde. Si opta por actualizar el software ahora, se reiniciará el teléfono. Si pospone una actualización del software, puede seleccionar entre 30 minutos, 1 hora o 4 horas en las **Opciones**. Una vez seleccionado el tiempo de actualización, volverá al modo de espera. Si va a **Actualización de software** mientras pospone, pulse **Continuar actualización**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Para ver la versión del software

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Información de teléfono**.
2. Desplácese hacia abajo a la **Versión del software**.

PC Suite

PC Suite corresponde a un programa para PC basado en Windows que permite administrar fácilmente datos personales y archivos multimedia conectando el teléfono a una PC. La aplicación PC Suite se puede descargar en <http://www.pantechusa.com/>.

Requisitos de sistema

- Familia Microsoft Windows 2000 o XP, Windows 7 y Vista de 32 bits
- Al menos 300 MB de espacio libre en disco
- Dispositivos de interfaz, como USB o Bluetooth, para conectarse al teléfono

Características de PC Suite

Características de PC Suite
Administrador de contactos / PC sync / Administrador de archivos / Acceso a Internet





pursuit II

2

Llamadas y libreta de direcciones

Realización, recepción y finalización de llamadas

Opciones durante una llamada

Configuración de llamada

Verificación de todas las llamadas

Marcación rápida

Uso de la libreta de direcciones

Configuración de la libreta de direcciones



Identificación de llamada

Uso del auricular

Números de servicio y marcación fija

Realización, recepción y finalización de llamadas

Realización de llamadas

1. Pulse .
2. Ingrese el código de área y el número de teléfono.
3. Presione .

Contestación de llamadas

1. Arrastre la barra **Aceptar** a la derecha o presione .

Finalización de llamadas

1. Presione .


Cuando finalice la llamada, verá un resumen de ésta.


Rechazo de llamadas



1. Arrastre la barra **Ignorar** hacia la izquierda o presione .

Realización de llamadas con la lista de llamadas


El teléfono registra hasta 20 números de llamadas marcadas, recibidas y perdidas.

1. Presione  para ver la lista de **Llamadas recientes**.
2. Pulse para seleccionar **Todas las llamadas**, **Llamadas perdidas**, **Llamadas recibidas**, **Llamadas enviadas** o **Clasificación de llamadas**.


3. Seleccione un número.
4. Presione  para marcar el número seleccionado.

nota: para remarcar el último número en la lista de **Llamadas recientes**, presione . O mantenga presionado  en la pantalla de inicio.




Realización de llamadas durante una llamada

1. Ingrese el número de teléfono o búsquelo en **Libreta de direcciones**.
2. Presione  para marcar el número de la segunda llamada. La primera llamada se retiene en forma automática.

Cambio entre dos llamadas

1. Pulse  para cambiar de llamada.

Realización de llamadas internacionales

1. Pulse  y mantenga presionado **0 +** en la pantalla táctil hasta que aparezca "+". O bien, presione  en el teclado hasta que aparezca el carácter "+".
2. Ingrese el código de país, el código de área y el número de teléfono.
3. Presione .

01

02

03

04

05


06

07



08

Realización de llamadas de emergencia



Puede realizar llamadas de emergencia incluso si el teléfono no tiene una tarjeta SIM.

1. Pulse el número de emergencia o **SOS** en caso de que el teléfono no tenga una tarjeta SIM.
2. Presione .

Respuesta a una llamada perdida

1. Pulse  para ver la lista de llamadas perdidas.
2. Seleccione un número para llamar deslizando la pantalla.
3. Presione .

Contestación de una segunda llamadaⁿ

1. Presione . La primera llamada se retiene en forma automática.
2. Presione  para finalizar la segunda llamada.

La llamada retenida automáticamente se vuelve a conectar.

Configuración de la opción de transferencia de llamadaⁿ

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Llamada**.
2. Pulse **Reenvío de llamadas**.
3. Seleccione la opción deseada.

Configuración de la opción de llamada en esperaⁿ

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Llamada**.
2. Pulse **Llamada en espera**.
3. Seleccione la opción deseada.

Opciones durante una llamada

Micrófono encendido y apagado

Desactivación del micrófono del teléfono

1. Pulse **Mudo** .

Reactivación del micrófono del teléfono

1. Pulse **Mudo** .

Conversación a través del altavoz

1. Pulse **Altavoz** .

Retención y recuperación de llamadas

Retención de llamadas

1. Pulse **Retener**  o presione .


Recuperación de una llamada retenida


1. Presione **Retener**  o presione  nuevamente.

Llamadas multipartitasⁿ

Puede hablar con más de una persona o realizar una llamada de conferencia.

Realización de llamadas multipartitas

1. Llame al primer participante.
2. Llame al segundo participante. La primera llamada se retiene en forma automática.
3. Ingrese el número de teléfono del primer o segundo participante > **Unir** .



Separación de a un participante de una llamada multipartita

1. Pulse **Conferencia**.
2. Pulse **Miembros**.
3. Pulse .

Todos los otros participantes de la llamada multipartita aún pueden oírse mutuamente.

Retiro de a un participante de una llamada multipartita

1. Pulse **Conferencia**.
2. Pulse **Miembros**.
3. Pulse .

La llamada finaliza para ese participante, pero usted puede continuar la conversación con los demás.

Búsqueda de un número en la libreta de direcciones durante una llamada

1. Pulse **Contactos** .
2. Seleccione un número deslizando hacia arriba y abajo.

Búsqueda de un nombre en la libreta de direcciones

Escriba las primeras letras del nombre para Buscar por nombre. Los contactos aparecen comenzando con la primera entrada que coincide con lo ingresado.

Localización manual de un nombre en la libreta de direcciones

1. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Visualización de los detalles de la entrada resaltada en la libreta de direcciones

1. Pulse el contacto para ver información detallada.

Para conocer los detalles sobre la *libreta de direcciones*, consulte página 34.

Grabación de voz

1. Pulse **Grabar** .
2. Pulse nuevamente para detener la grabación.

Configuración de llamada

Configuración de remarcación automáticaⁿ

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Llamada** > **Remarcación automática**.
2. Arrastre la barra **Encendido** o **Apagado** > **Guardar**.

Verificación de todas las llamadas

Puede ver información sobre todas las **Llamadas recientes**.

Para acceder a más opciones para todas las llamadas perdidas, recibidas y marcadas, pulse el número marcado.

También puede ver el historial de llamadas simplemente al presionar .

Visualización de llamadas perdidas

1. Presione  > **Llamadas perdidas** .

nota: para ver las llamadas perdidas, pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Llamadas recientes** > **Llamadas perdidas**.

Visualización de llamadas recibidas

1. Presione  > **Llamadas recibidas** .

nota: para ver las llamadas recibidas, pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Llamadas recientes** > **Llamadas recibidas**.


Visualización de llamadas enviadas

1. Presione  > **Llamadas enviadas** .


nota: para ver las llamadas enviadas, pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Llamadas recientes** > **Llamadas enviadas**.

Visualización de las clasificaciones de llamadas

1. Presione  > **Clasificación de llamadas** .


nota: para ver todas las clasificaciones, pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Llamadas recientes** > **Clasificación de llamadas**.


Eliminación de registros de llamadas

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas**.
2. Pulse **Llamadas recientes** > **Eliminar registros de llamada**.

3. Seleccione **Todas las llamadas**, **Llamadas perdidas**, **Llamadas recibidas** o **Llamadas enviadas** > **Sí**.

Visualización de la hora de la llamada

1. Presione  > **Hora de llamada**.
2. Puede visualizar **Última llamada**, **Llamadas recibidas**, **Llamadas enviadas** y **Total de llamadas**.


nota: para ver la hora de la llamada, también puede pulsar **Menú**  > **Herramientas** > **Llamadas recientes** > **Hora de llamada**.

Restablecimiento de todas las horas de llamadas

1. Presione  > **Hora de llamada**.
2. Pulse **Restablecer** > **Sí**.
3. Ingrese la contraseña > **OK**.

nota: la contraseña predeterminada es "1234".

Visualización de información de datos transmitidos


1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Llamada** > **Contador de paquetes**.
2. Seleccione **Total**, **Actual** o **Últimos** datos transmitidos.
3. Pulse **Borrar** para restablecer la información.

nota: la contraseña predeterminada es "1234".


Marcación rápida

Puede marcar rápidamente a través de la función de marcación rápida. Se pueden programar hasta 8 números de teléfono usando los números 2 a 9.

Configuración de marcación rápida

1. Pulse **Contactos**  > **Mi configuración** > **Marcación rápida**.
2. Pulse una entrada vacía.
3. Pulse el contacto que desea asignar.

Cambio del contacto de marcación rápida

1. Pulse **Contactos**  > **Mi configuración** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione un número > **Cambiar**.
3. Pulse el contacto que desea asignar.

Eliminación de marcación rápida

1. Pulse **Contactos**  > **Mi configuración** > **Marcación rápida**.
2. Seleccione un número > **Eliminar** > **Sí**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Uso de la libreta de direcciones

Puede guardar nombres, números de teléfono e información en la tarjeta SIM o el teléfono. El número de entradas puede variar según la capacidad de la tarjeta SIM.




Visualización de lista de contactos

1. Pulse **Contactos** .

Búsqueda de un contacto

1. Pulse **Contactos** .
2. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo  e ingrese el nombre para buscar el contacto.
3. Pulse el contacto para ver información detallada.
4. Para actualizar la información, pulse **Editar**.

Llamada desde la lista de contactos



1. Pulse **Contactos** .
2. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para seleccionar una persona o pulse  e ingrese la primera o las dos primeras letras del nombre de la persona.
3. Pulse .

Reenvío de detalles del contacto

1. Pulse **Contactos** .
2. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo  e ingrese el nombre para buscar el contacto.

3. Pulse el contacto > **Opciones** > **Compartir información de contacto**.
4. Puede enviar la información **vía mensaje** o **vía Bluetooth**.



Eliminación de un contacto

1. Pulse **Contactos** .
2. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo  e ingrese el nombre para buscar el contacto.
3. Pulse el contacto > **Eliminar** > **Sí**.

Adición de un contacto

1. Pulse **Contactos**  > **Agregar**.
2. Pulse los campos deseados para ingresar la información.
3. Pulse **Guardar**.

Creación de grupos

1. Pulse **Contactos**  >  > **Grupos**.
2. Para agregar un nuevo grupo, pulse **Agregar**.
3. Ingrese el nombre del grupo y pulse **OK**.
4. Seleccione el tono de timbre de grupo > **Seleccionar** > **Guardar**.
5. Para agregar miembros al grupo, pulse **Sí**.
6. Seleccione los miembros > **OK**.

nota: para agrupar, no puede agregar los contactos de la tarjeta SIM.

Edición de grupos

1. Pulse **Contactos** [i] > [v] > **Grupos**.
2. Para editar el grupo, pulse el grupo > **Editar** > **Editar grupo**.
- Si no hay nadie agregado al grupo seleccionado, pulse el grupo > **Editar**.
3. Para eliminar el grupo, pulse el grupo > **Eliminar grupo** > **Sí**.

Configuración de la libreta de direcciones

Administración de mi información

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Mi información de contacto**.

Configuración del orden de clasificación

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Orden de presentación**.
2. Seleccione **Nombre** o **Apellido** > **Guardar**.

Visualización de información de contactos

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Ver contactos desde**.
2. Seleccione **Teléfono, SIM** o **Teléfono y SIM** > **Guardar**.

Guardar información de contacto

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Guardar contactos en**.
2. Seleccione **Teléfono, SIM** o **Siempre preguntar** > **Guardar**.

Configuración de la libreta de direcciones AT&T

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Libreta de direcciones AT&T**.

nota: sus contactos están respaldados en su Libreta de direcciones AT&T y se guardan en forma automática los cambios que realice.

Configuración de la administración de SIM

1. Pulse **Contactos** [i] > **Mi configuración** > **Administración de SIM**.

Identificación de llamada

Identificación de llamada

1. Pulse **Menú** [H] > **Configuración** > **Llamada** > **Mostrar mi número**.
2. Seleccione **Predeterminado de red, Mostrar** o **Ocultar** > pulse **Guardar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uso del auricular

Con el auricular puede realizar o recibir llamadas.

Al usar el auricular, el botón del auricular funciona de la siguiente forma.

nota: es necesario usar un auricular diseñado para este dispositivo. Es un accesorio opcional. No todos los auriculares poseen botón.


Al estar en modo de espera

1. Presione el botón del auricular para ver la lista de llamadas recientes y vuelva a presionarlo para remarcar la última llamada.

Números de servicio y marcación fija


Llamada a los números de servicio⁴

Puede ver el número de servicio para comunicarse con el proveedor de servicio.

1. Pulse **Contactos**  > **[ATT Servicios]**.
2. Pulse un número para ingresar al servicio.

Visualización de la lista de marcación fija

Marcación fija es un servicio que limita el acceso a números específicos en la lista de la libreta de direcciones grabada en la tarjeta SIM. Ingrese el PIN2 para configurar o cancelar este servicio.

1. Pulse **Menú**  > **Libreta de direcciones** > **Números de marcado fijo**.
2. Seleccione un número.

nota: dispone de tres intentos para ingresar el PIN2 correcto. El código PIN2 se bloqueará después de ingresar tres veces seguidas un código incorrecto. Si se bloquea el código PIN2, comuníquese con el proveedor de servicio. El código PIN2 se proporciona con la tarjeta SIM.





pursuit II

3

Mensajería

Ingreso de texto

Mensajería

Recepción de mensajes

Creación y envío de mensajes de texto

Creación de mensajes de multimedia

Plantillas de mensaje

Configuración de mensajes

Uso de mensajería instantánea

Ingreso de texto

Ingrese el texto mediante el teclado virtual de su pantalla táctil y utilice el teclado QWERTY.

Uso del teclado virtual en su pantalla táctil



Número	Función
1	Alterne entre mayúscula y minúscula.
2	Cambia el modo de ingreso de texto.
3	Inserta un espacio.
4	Elimina un carácter

Modo predictivo

El modo predictivo compara automáticamente las pulsaciones de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta. Primero, mostrará la palabra que se usa con mayor frecuencia.

1. Pulse **Mensajes** > Pulse **Nuevo** > Pulse para ingresar el texto > Pulse **abc >** > Seleccione **Predictivo** para cambiar el modo a **T9 >**.
2. Pulse **abc** a **wxyz** para ingresar texto. Para escribir "Hello" (Hola en inglés) en el teclado táctil, pulse **ghi** **def** **jkl** **jkl** **mno**.

nota: al pulsar los botones **abc** y **OK** mostrará los números en el área de referencia. Seleccione los números que aparecen para ingresarlos en el campo de ingreso de texto.

Modo ABC

Pulse la tecla con la letra deseada una vez para la primera letra, dos veces para la segunda y así sucesivamente.

1. Pulse **Mensajes** > Pulse **Nuevo** > Pulse para ingresar el texto > Pulse **abc >** > Seleccione **ABC** para cambiar el modo a **abc >**.
2. Pulse **abc** a **wxyz** para ingresar texto. Para ingresar la letra "c", pulse **abc** tres veces. Para ingresar el número 2, presione **abc** cuatro veces.

01

02

03

04

05

06






07

08

nota: pulse  para ingresar la letra en mayúscula. Por ejemplo, si desea ingresar A, pulse  > .



Modo numérico

En este modo, puede ingresar números.

1. Pulse Mensajes > Pulse Nuevo > Pulse para ingresar el texto > Pulse  > Seleccione Número para cambiar el modo a .
2. Pulse  a  y  para ingresar números.

Modo de símbolos

Puede ingresar símbolos.

1. Pulse Mensajes > Pulse Nuevo > Pulse para ingresar el texto > Pulse  > Seleccione Símbolos para cambiar el modo a .
2. Pulse un símbolo para ingresarlo.

Uso del teclado QWERTY

Abra el teléfono para usar el teclado QWERTY.

Para conocer los detalles sobre el teclado QWERTY, consulte página 6.


Mensajería

Puede enviar, recibir y guardar mensajes de texto y mensajes multimedia.

Administración de memoria

Se pueden almacenar hasta 300 mensajes en la memoria del teléfono; los mensajes adicionales se guardarán en la tarjeta SIM. Cuando el buzón de mensajes está lleno, aparece el icono de lleno.

Todos los mensajes comparten la memoria.

Indicación	Descripción
	Mensaje de texto está lleno (mensajes de SIM y teléfono)

Eliminación de una conversación

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Eliminar**.
2. Seleccione las conversaciones que desea eliminar.
3. Pulse Eliminar > **Sí**.

Eliminación de varios mensajes

1. Pulse **Mensajes**.
2. Seleccione una conversación.
3. Pulse **Eliminar**.
4. Seleccione los mensajes que desea eliminar.
5. Presione **Eliminar** > **Sí**.

Respuesta a un mensaje

1. Seleccione un mensaje > **Responder**.

Recepción de mensajes

Visualización de un nuevo mensaje

Cuando recibe un mensaje nuevo, puede seleccionar **Ver** o **Ignorar**.

1. Pulse y arrastre **View** a la derecha para leer un mensaje nuevo, o bien, pulse y arrastre **Ignore** a la izquierda para ignorar un mensaje nuevo.

Lectura de un mensaje de una conversación

1. Pulse **Mensajes**.
2. Seleccione una conversación.
3. Seleccione un mensaje recibido y léalo.

Guardado de la información de contacto de un mensaje recibido

1. Seleccione un mensaje recibido.
2. Presione **Opciones** > **Agregar contacto**.
3. Seleccione **como Nuevo contacto** o **a Contacto existente**.

Guardado de un objeto desde un mensaje multimedia recibido

1. Abra un mensaje multimedia.
2. Pulse **Opciones** > **Usar** > **Guardar en interna** / **Guardar en externa**.

Se guardará en una de las categorías en la carpeta **Mi material**. Para conocer más detalles acerca del **álbum de fotos**, consulte página 51.

Revisión de mensajes de voz

1. Pulse **Clas** y mantenga presionado **1** o pulse **Mensajes** > **Opción** > **Correo de voz**.
Automáticamente llamará al centro de correo de voz.

Carga de URL mediante Mensaje push

1. Pulse **Mensajes** > **Conversaciones** > **Abrir**.
2. Pulse **Opciones** > **Cargar URL**.

Guardado de la configuración de conexión mediante mensaje de configuración

1. Pulse **Mensajes** > **Conversaciones** > **Abrir**.
2. Pulse **Opciones** > **Instalar**.

Creación y envío de mensajes de texto

Envío de nuevo mensaje de texto

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese el mensaje > **OK**.
3. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más

01

02

03

04

05

06

07

08

destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.

4. Pulse **Enviar**.

nota: todos los mensajes que se envían correctamente se guardarán en Conversaciones.

Creación de mensajes de multimedia

Puede crear y enviar nuevos mensajes multimedia. El tamaño máximo es de 600 KB. Un mensaje de error lo alertará cuando exceda esta capacidad.

Adición de una imagen guardada en un mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar una imagen** > **Mi imagen**.
4. Seleccione **Carpeta** o **Imagen**.
5. Pulse **Seleccionar**.
6. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
7. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.

- Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.

8. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
9. Pulse **Enviar**.

Adición de una nueva imagen al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar una imagen** > **Tomar foto**.
4. Enfoque el objeto y pulse **ⓘ**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
6. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
- Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.
7. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
8. Pulse **Enviar**.

Para obtener detalles sobre cómo **tomar una foto**, consulte página 51.

Adición de un video guardado al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.

3. Pulse **Insertar** > **Insertar un video** > **Mi video**.
4. Pulse la secuencia de video que desea insertar y pulse **Seleccionar**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
6. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
- Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.
7. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
8. Pulse **Enviar**.

nota: si la resolución de la secuencia de video es "320x240" o superior, la secuencia de video no se puede agregar a un mensaje.

Adición de un video nuevo al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar un video** > **Crear video**.
4. Enfoque el objeto y pulse **REC**.
5. Para detener la grabación y guardar, pulse **■**.
6. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.

7. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
8. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
9. Pulse **Enviar**.

Para **grabar un video**, consulte página 50.

Adición de un memo de voz grabado al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar un audio** > **Mi audio**.
4. Pulse la secuencia de audio deseada para insertar y pulse **Seleccionar**.
5. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
6. Pulse **Pausa** para dejar de escuchar.
7. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
8. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

9. Pulse **Enviar**.

Adición de un memo de voz al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar un audio** > **Grabar audio**.
4. Pulse **REC** para grabar el sonido.
5. Para detener y guardar, pulse **Stop**.
6. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
7. Pulse **Pausa** para dejar de escuchar.
8. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
9. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
10. Pulse **Enviar**.

Para **grabar un memo de voz**, consulte página 61.

Adición de otros archivos al mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar otros** > **Archivos**.
4. Pulse para seleccionar las plantillas deseadas para insertar.
5. Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.

6. Para obtener la vista previa de la página actual, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Actual**.
7. Para acceder a la vista previa del mensaje completo, pulse **+** en el campo **Diapositiva** > **Vista previa** > **Mensaje completo**. Para volver a la página del editor de texto, pulse **Detener**.
8. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
9. Pulse **Enviar**.

Adición de contactos a un mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Ingrese un mensaje > **OK**.
3. Pulse **Insertar** > **Insertar otros** > **Contactos**.
4. Pulse para seleccionar el contacto que desea insertar.
5. Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.
6. Pulse **Enviar**.

Adición de plantillas a un mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Nuevo**.
2. Pulse **OK** > **Insertar** > **Insertar otros** > **Plantillas**.
3. Pulse para seleccionar las plantillas que desea insertar.
4. Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.
5. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
6. Pulse **Enviar**.

Plantillas de mensaje

Cuando utiliza con frecuencia las mismas frases, puede guardar el mensaje en una plantilla.

Adición de un mensaje como plantilla

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Plantillas**.
2. Pulse **Agregar nuevo**.
3. Ingrese el mensaje frecuentemente usado > **OK** > **Guardar**.

Envío de un mensaje con una plantilla

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Plantillas**.
2. Seleccione la plantilla que desea enviar.
- Para editar el mensaje de texto, pulse el cuadro de texto.
3. Pulse el campo del destinatario para agregar uno o más destinatarios y seleccione el contacto > **OK**.
4. Pulse **Enviar**.

Configuración de mensajes

Configuración del centro de mensajes

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Pulse **Mensaje de texto**.
3. Ingrese la nueva **Dirección central**.
4. Pulse **OK** > **Guardar**.

Configuración de gateway de correo electrónico

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Pulse **Mensaje de texto**.
3. Ingrese el nuevo **Gateway de correo electrónico** para enviar mensajes de texto mediante correo electrónico.
4. Pulse **OK** > **Guardar**.

Configuración de perfiles para mensajes multimedia

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Pulse **Mensaje multimedia** > **Perfiles de MMS**.
3. Seleccione un perfil.
4. Para agregar un perfil, pulse **Crear** > configure las opciones > **Guardar**.

Configuración para envío de mensajes multimedia

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Pulse **Mensaje multimedia** > **Configuración de envío**.
3. Puede establecer **Modo de creación** y **Tamaño de mensaje máximo**.
4. Pulse **Guardar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuración para recepción de mensajes multimedia

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Presione **Mensaje multimedia** > **Configuración de recepción**.
3. Puede establecer la **Descarga automática**.
4. Arrastre la barra hacia **Activado** o **Desactivado**.
5. Pulse **Guardar**.

Configuración para la recepción de mensajes de voz

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Pulse **Correo de voz**.
3. Ingrese el número del centro de correo de voz > **OK** > **Guardar**.

nota: este número podría haberlo preconfigurado el proveedor de servicio al momento de la activación.

Configuración de eliminación automática del mensaje

1. Pulse **Mensajes** > **Opciones** > **Configuración**.
2. Presione **Eliminación automática**.
3. Arrastre la barra hacia **Activado** o **Desactivado**.
4. Pulse **Guardar**.

Correo electrónico

Puede recibir correos electrónicos a través del proveedor de servicio.

Recepción de un correo electrónico

1. Pulse **Menú**  > **Mobile Email**.
2. Seleccione un correo electrónico.
3. Siga las instrucciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

Uso de mensajería instantánea

Use mensajería instantánea (IM) para enviar y recibir mensajes cortos y simples que se entregan inmediatamente.

Inicio de mensajería instantánea

1. Pulse **Menú**  > **IM**.
2. Seleccione la aplicación IM > **OK**.
3. Ingrese su ID y contraseña > **Conectar**.

Visualización del registro de conversaciones

Puede ver el registro de conversaciones en el Historial guardado del Mensajero instantáneo.





pursuit II


4

Multimedia

- Cámara
- Álbum de fotos
- Álbum de video
- Álbum de audio
- Reproducción de música
- Reproductor de música
- Configuración del reproductor de música
- Reproductor multimedia
- Otros archivos
- Administración de memoria

Cámara

Con la cámara incorporada puede tomar fotos y grabar películas. Las fotos y las secuencias de video se pueden guardar en el teléfono o la tarjeta de memoria y se pueden enviar por mensajes de multimedia, Online Locker y Bluetooth.

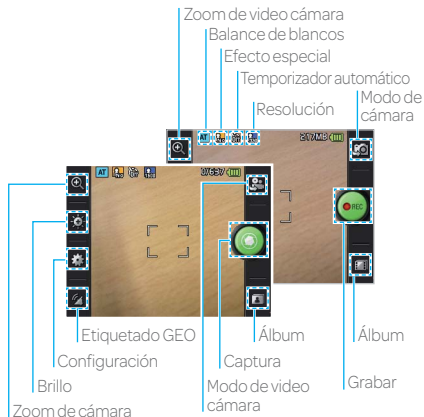

Configuración de la cámara

1. Pulse **Menú** > **Cámara** o presione la tecla de cámara.
2. Pulse **[Icono de configuración]** para cambiar la configuración antes de tomar una foto.

Opciones del menú de la cámara

Iconos	Nombre	Descripción
	Zoom	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zoom hasta 2x)
	Brillo	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
	Configuración	Balance de blancos/ Efecto/ Temporizador automático/ Resolución/ Almacenamiento/ Avanzado
	Etiketado GEO	Activado/Desactivado
	Video cámara	Cambio a modo de cámara de video
	Álbum	Ver las imágenes almacenadas en el teléfono

Acercamiento y alejamiento

1. Pulse **[Icono de zoom]** luego pulse **[Icono de acercamiento]** o **[Icono de alejamiento]**. Aumenta o disminuye el rango del zoom.

01

02

03

04

05

06

07

08






Aumento o disminución del brillo

1. Pulse , luego pulse  o . Va de -3 a +3.

nota: en el modo cámara, la función de zoom no está disponible en alta resolución (1600x1200). El Etiquetado GEO funcionará sólo en el exterior. Cuando se activa el Etiquetado GEO, buscará el GPS durante 1 minuto y preguntará si desea continuar o no.

Opciones del menú de la cámara de video

1. Mantenga presionada la **tecla de cámara**, en el modo de cámara de video.
2. Pulse para cambiar la configuración antes de grabar video.

Iconos	Nombre	Descripción
	Zoom	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (zoom hasta 2x)
	Brillo	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3
	Configuración	Balance de blancos/Efecto/ Temporizador automático/ Resolución/ Almacenamiento/ Avanzado
	Cámara	Cambio a modo de cámara
	Álbum	Ver los videos almacenados en el teléfono

Acercamiento y alejamiento

1. Pulse  luego pulse  o . Aumenta o disminuye el rango del zoom.

Aumento o disminución del brillo





1. Pulse , luego pulse  o . Va de -3 a +3.

Captura de una imagen

1. Pulse **Menú**  > **Cámara** o presione la **tecla de cámara**.
2. Enfoque el sujeto y pulse .

nota: la foto se guardará automáticamente en la memoria del teléfono. Los archivos de imagen se pueden guardar hasta YYMMDD_9999. Se puede tomar un máximo de 9999 fotografías al día con la cámara.

Cambio a modo de cámara de video

1. Pulse **Menú**  > **Cámara** o presione la **tecla de cámara**.
2. Pulse .
3. Apunte al sujeto y pulse .
4. Pulse  para detener la grabación.

nota: el video se guardará automáticamente en la memoria del teléfono.

Visualización de una imagen guardada

1. Pulse **Menú**  > **Cámara**.
2. Pulse .
3. Seleccione la imagen a ver.

Álbum de fotos




Puede guardar fotos en el teléfono o en una tarjeta de memoria externa y verlas, enviarlas o eliminarlas del álbum de fotos. Se admite el formato JPEG; otros formatos se guardan en la carpeta **Imágenes**.

nota: para acceder a la carpeta **Imágenes**, pulse **Menú**  > **Imágenes**.

Visualización de las fotos guardadas

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione una imagen.

Zoom en la imagen guardada



1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse **Opciones** > **Zoom** o pulse dos veces la imagen en el modo de zoom.
3. Pulse  /  en la imagen o presione la tecla de volumen para acercar o alejar.
4. Pulse dos veces la imagen nuevamente, regrese al modo de vista.

nota: el modo de acercamiento se activa cuando la resolución de la imagen es mayor que la resolución del dispositivo.



Configuración de una imagen como papel tapiz

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Establecer como** > **Papel tapiz**.

Establecer una imagen como identificación de llamada

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Establecer como** > **Foto de contacto**.

Envío de imágenes mediante mensajes multimedia

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Enviar** > **vía Mensaje**.

Cómo enviar imágenes a Online Locker

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Enviar** > **a Online Locker**.

Envío de imágenes vía Bluetooth

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

01

02

03

04



05

06

07

08

Eliminación de varias imágenes

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Pulse **Eliminar**.
3. Pulse para marcar los archivos deseados o pulse **Todos** para marcar todos los archivos.
4. Pulse **OK** > **Sí**.
5. Para cancelar la eliminación, presione .

Visualización de la información del archivo

1. Pulse **Menú**  > **Imágenes**.
2. Seleccione la imagen y pulse  > **Propiedades**.



Álbum de video

Puede ver, enviar, guardar y eliminar videos. Los formatos admitidos son MP4, WMA, 3GP+ y 3G2.

Reproducción de las secuencias de video guardadas

1. Pulse **Menú**  > **Video**.
2. Pulse la secuencia de video para reproducir.



Envío de una secuencia de video vía mensaje

1. Pulse **Menú**  > **Video**.
2. Pulse  en la secuencia seleccionada > **Enviar** > **vía Mensaje**.

Cómo enviar un video a Online Locker

1. Pulse **Menú**  > **Video**.
2. Pulse  en la secuencia seleccionada > **Enviar** > **a Online Locker**.

Envío de un video vía Bluetooth

1. Pulse **Menú**  > **Video**.
2. Pulse  en la secuencia seleccionada > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

Eliminación de varias secuencias de video

1. Pulse **Menú**  > **Video**.
2. Pulse **Eliminar**.
3. Pulse para marcar los archivos deseados o pulse **Todos** para marcar todos los archivos.
4. Pulse **OK** > **Sí**.
5. Para cancelar la eliminación, presione .

Álbum de audio

Puede reproducir, enviar, eliminar, mover o copiar los sonidos guardados en la memoria externa o en el teléfono. Los formatos admitidos son MP3, AAC, AAC+ y WMA.

Escuchar un sonido grabado

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio**.



2. Seleccione una carpeta y pulse para abrir.
3. Pulse el archivo que desea reproducir.

Traslado o copia de varios sonidos a la memoria externa



1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio**.
2. Pulse **Opciones** > **Copiar** o **Mover**.
3. Seleccione el archivo para copiar o mover > **OK**.
4. Pulse  y seleccione  **Tarjeta de memoria**.
5. Seleccione la carpeta > **Copiar aquí** o **Mover aquí**.

El sonido seleccionado se copiará o moverá a la carpeta **Audio** en la tarjeta de memoria externa.

Envío de archivos de sonido vía mensaje

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione el archivo de audio y pulse  > **Enviar** > **vía Mensaje**.

Envío de archivos de sonido mediante Bluetooth

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio**.
2. Seleccione el archivo de audio y pulse  > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

Reproducción de música

Puede escuchar música en el teléfono con el Reproductor de música. El Reproductor de música sólo es compatible y puede reproducir los siguientes tipos de audio: MP3, AAC, AAC+, eAAC+ y WMA.

nota: se debe insertar una tarjeta microSD para transferir música al dispositivo.

Incorporación de música desde Windows Media Player™

1. Conecte el cable USB al dispositivo y a la computadora.
2. Seleccione **Reproductor de música**.
3. Abra la ficha Sync en Windows Media Player™ en la computadora.
4. Seleccione la música de la lista y arrástrela al dispositivo.

nota: se requiere Windows Media Player™ 11 y Windows XP.

Reproductor de música

Puede reproducir música guardada en la memoria externa o el teléfono. Los formatos admitidos son MP3, AAC, AAC+ y WMA.

Cómo escuchar un archivo de música

1. Pulse **Menú**  > **Reproductor de música**.

01

02

03

04

05

06

07


08

2. Pulse [Toda la música](#), [Listas de reproducción](#), [Álbumes](#), [Artistas](#) o [Géneros](#).
3. Pulse el archivo que desea reproducir.

nota: la música quedará en pausa cuando reciba una llamada entrante y se reanudará al terminar la llamada.

Configuración del reproductor de música

Canciones desordenadas



1. Pulse [Menú](#)  > [Reproductor de música](#).
2. Pulse [Configuración](#) > [Desordenar](#).
3. Pulse [Desordenar encendido](#) o [Desordenar apagado](#).
4. Pulse [Guardar](#).

Repetición de canciones









1. Pulse [Menú](#)  > [Reproductor de música](#).
2. Pulse [Configuración](#) > [Repetir](#).
3. Pulse la opción deseada.
4. Pulse [Guardar](#).

Configuración del ecualizador

1. Pulse [Menú](#)  > [Reproductor de música](#).
2. Pulse [Configuración](#) > [Ecualizador](#).

3. Pulse  /  para seleccionar [Normal](#), [Pop](#), [Jazz](#), [Clásica](#), [Rock](#), [Bailable](#), [Usuario 1](#), [Usuario 2](#) o [Usuario 3](#).
4. Pulse [Guardar](#).

Iconos del reproductor


Icono	Descripción
	Ajusta el volumen
	Pausar y reproducir un archivo de audio
	Mantenga presionada la tecla: Retroceso, Avance rápido
	Presione: Anterior, Siguiente
	Repetir todo
	Repetir apagado
	Repetir Pista Individual
	Desordenar encendido/apagado

Cómo crear una lista de reproducción

1. Pulse [Menú](#)  > [Reproductor de música](#).
2. Pulse [Listas de reproducción](#) > [Nueva lista de reproducción](#).



3. Ingrese el nombre de la lista de reproducción > **OK**.
4. Pulse para seleccionar una categoría.
5. Desplácese y pulse para seleccionar los archivos de música y pulse **Listo** para agregar a la lista de reproducción.

Adición de música a la lista de reproducción

1. Pulse **Menú**  > **Reproductor de música**.
2. Pulse **Listas de reproducción**.
3. Seleccione la lista de reproducción y pulse > **Añadir pistas**.
4. Pulse para seleccionar una categoría.
5. Pulse para marcar los archivos que desea o pulse **Seleccionar Todos** > **Listo**.
6. Para eliminar las pistas pulse **Eliminar pistas** > deslice y pulse para seleccionar los archivos y pulse **Listo**.

nota: para eliminar la lista de reproducción, pulse **Menú**  > **Reproductor de música** > **Listas de reproducción** > **Eliminar**, y pulse para marcar las listas de reproducción deseadas o **Seleccionar todo** > **Eliminar** > **Sí**.

Visualización de la información del archivo



1. Pulse **Menú**  > **Reproductor de música**.
2. Deslice y pulse para seleccionar una categoría.
3. Deslice y pulse para seleccionar el archivo.
4. Pulse  > **Propiedades**.
5. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para ver las propiedades.

Configuración de música como tono de timbre

1. Pulse **Menú**  > **Reproductor de música**.
2. Deslice y pulse para seleccionar una categoría.
3. Pulse  > **Establecer como tono de timbre**.

nota: no puede configurar un archivo de música mientras se está reproduciendo. Si un archivo de música es más grande que 300KB, se desactivará para ajuste como tono de timbre.

Eliminación de música

1. Pulse **Menú**  > **Reproductor de música**.
2. Deslice y pulse para seleccionar una categoría.
3. Pulse  > **Eliminar**. O pulse **Eliminar** y pulse para marcar los archivos deseados o pulse **Seleccionar todo** para marcar todos los archivos.
4. Presione **Eliminar** > **Sí**.

nota: si el archivo está en uso, no podrá eliminar el archivo.

01

02

03

04

05

06

07


08

Reproductor multimedia


Con el reproductor multimedia, puede reproducir secuencias de video.

nota: no use esta función de forma ilegal. Los archivos de sonido y video pueden estar protegidos con derechos de autor. La copia de dichas pistas de sonido/video para fines comerciales o para su distribución es ilegal. Pantech no admite de forma alguna el uso de contenido no autorizado en el reproductor de multimedia del teléfono.


Reproducción de un archivo de audio

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reproductor multimedia**.
2. Pulse **Audio**.
3. Pulse la carpeta y el archivo.

<Reproductor de audio>

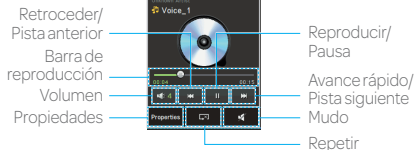

Reproducción de la secuencia de video

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reproductor multimedia**.
2. Pulse **Video**.
3. Deslice y pulse para seleccionar un archivo.



Otros archivos




Puede administrar formatos de archivos incompatibles que se guardan en el teléfono. También muestra una lista de los archivos recibidos vía Bluetooth desde otros dispositivos.

Visualización de la lista de los archivos


1. Pulse **Menú**  > **Mi material**.
2. Pulse **Otros archivos**.

Administración de memoria

Visualización del estado de la memoria

1. Pulse **Menú**  > **Mi material**.
2. Pulse **Memoria**.
3. Deslice para ver la información.
4. Para ver el estado de la tarjeta de memoria externa, pulse   y seleccione la **Tarjeta de memoria**.

Formateo de la memoria

1. Pulse **Menú**  > **Mi material**.
2. Pulse **Memoria** > Pulse   y seleccione la memoria interna o la **Tarjeta de memoria**.
3. Pulse **Formato** > **Sí**.

Aplicaciones

Puede reproducir aplicaciones de demostración previamente instaladas o descargar aplicaciones. Son fáciles de descargar y además puede acceder a una vista previa antes de descargarlas.

Seleccione las aplicaciones

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Deslice y pulse para reproducir las aplicaciones previamente instaladas.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II

5

Características útiles

Alarma

Calendario

Bloc de notas y memo de voz

Hora mundial


Calculadora, calculadora de propinas y convertidor

Cronómetro y temporizador

Bloc de dibujo

Alarma

Programación de una alarma


1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reloj de alarma**.
2. Pulse **Crear**.
3. Configure las opciones deseadas.
4. Pulse **Guardar**.

nota: para ajustar la alarma para que suene cuando el teléfono esté apagado, active **Encender alarma** al arrastrar la barra hacia Activado.


Visualización de las alarmas guardadas

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reloj de alarma**.
2. Deslice y pulse una alarma para ver los detalles.

Edición de las alarmas existentes

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reloj de alarma**.
2. Deslice y pulse para seleccionar una alarma.
3. Edite los detalles de alarma.
4. Pulse **Guardar**.

Fijar una alarma simple

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Reloj de alarma**.
2. Pulse **Alarma Simple**.
3. Deslice y establezca la hora.
4. Pulse **Guardar**.

Calendario


El Calendario le ayuda a administrar su tiempo. Con esta función, puede programar un recordatorio en una fecha determinada.

Visualización del calendario


1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Calendario**.

nota: la vista mensual es la configuración predeterminada.

Creación de un nuevo evento


1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Calendario**.
2. Pulse para seleccionar un día > **Crear**.
3. Seleccione **Programar**, **Tarea** o **Nota**.
4. Ingrese los detalles > **Guardar**.

nota: puede crear eventos para fechas desde 01/01/2000 hasta 31/12/2070.




Bloc de notas y memo de voz


Uso del bloc de notas

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Bloc de notas**.
2. Pulse **Crear nuevo**.
3. Ingrese el memo > **OK**.

Grabación de un memo de voz


1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Memo de voz**.
2. Pulse **Nueva grabación**.
3. Pulse **REC**.
4. Pulse **Stop** para detener la grabación. Automáticamente se guardará en **Mi voz**.
5. Pulse **Play** para escuchar.


nota: para acceder a **Mi voz**, pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio** > **Mi voz**.



Hora mundial

Uso de la hora mundial

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Hora mundial**.
2. Seleccione la ciudad.
3. Para agregar una nueva ciudad, pulse **Agregar nueva ciudad** y hojee hacia la izquierda o derecha para seleccionar una nueva ciudad. Pulse **Agregar**.
4. Pulse **Configurar como doble** > seleccione ciudad si desea configurar la visualización de hora doble en el modo inactivo.

nota: si desea configurar hora doble en el modo inactivo, pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla** > **Pantalla de bienvenida** > **Tipo de reloj** > **Reloj digital** > **Reloj digital 5**.



01

02

03

04

05

06

07

08

Calculadora, calculadora de propinas y convertidor


Uso de la calculadora

1. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Calculadora**.
2. Pulse los números y **+** // **-** // **x** // **÷** para hacer los cálculos.
3. Pulse **C** o presione para borrar un dígito.
4. Mantenga pulsado **C** para restablecer.
5. Pulse **.** para usar el punto decimal.



Uso de la calculadora de propinas

1. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Calculadora de propinas**.
2. Pulse para ingresar los valores de todos los campos variables (**Cuenta(\$)**, **Propina(%)**, **Dividir**) y los campos de cálculo correspondientes (**Propina(\$)**, **Total(\$)**, **Usted paga(\$)**) se actualizarán automáticamente.
3. Pulse **Restablecer** para restablecer.
4. Pulse **.** para usar el punto decimal.



Uso del convertidor

1. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Convertidor**.
2. Pulse **<** // **>** para seleccionar las categorías.
3. Pulse el campo para ingresar un número y deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar la unidad. Los otros campos de unidad se actualizarán automáticamente.
4. Pulse **Restablecer** para restablecer.


Cronómetro y temporizador


Uso del cronómetro

1. Pulse **Menú** > **Herramientas** > **Cronómetro**.
2. Pulse **<** // **>** para seleccionar **Básico**, **Dividir** o **Vuelta**.
3. Pulse **Iniciar** para iniciar.
4. Pulse **Detener** para pausar.
5. Pulse **Continuar** para reanudar.
6. Pulse **Restablecer** para borrar.



Uso del temporizador





1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Temporizador**.
2. Pulse **Establecer** para ingresar la hora
3. Deslice para establecer la hora, los minutos y segundos > **Guardar**.
4. Pulse **Iniciar** para iniciar.
5. Pulse **Pausa** para detener.
6. Pulse **Continuar** para reanudar.
7. Pulse **Reanudar** para reiniciar.




Bloc de dibujo




Puede crear dibujos y establecerlos como fondo de pantalla o compartirlos mediante mensaje multimedia o Bluetooth.

Crear un bosquejo

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Bloc de dibujo**.
2. Pulse  para seleccionar grosor del lápiz, color, goma de borrar y deshacer.
3. Seleccione cada opción y pulse  para obtener más espacio para dibujar.
4. Dibuje en el bloc de dibujo.
5. Pulse  para guardar su trabajo y pulse **Guardar**.
6. Ingrese el nombre y pulse **OK**.

7. Para crear un nuevo dibujo, pulse  > **Opciones** > **Crear nuevo**.

Configuración del fondo



1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Bloc de dibujo**.
2. Pulse  > **Opciones** > **Fondo**.
3. Pulse el fondo deseado.
4. Para importar una imagen, pulse  > **Opciones** > **Importar imagen**.

nota: la imagen de fondo será importada desde el álbum de fotos y puede que se corte al importarla.

Configuración de un dibujo como fondo de pantalla

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Bloc de dibujo**.
2. Después de guardar un dibujo, pulse  > **Opciones** > **Establecer como papel tapiz** > **Seleccionar**.

Enviar un bosquejo

1. Pulse **Menú**  > **Herramientas** > **Bloc de dibujo**.
2. Después de guardar un dibujo, pulse  > **Opciones** > **Enviar**.
3. Pulse para seleccionar a través de Mensaje o a través de **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II

6

Conectividad

Bluetooth

Uso de Web

Configuración del perfil de Web






Bluetooth

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas gratuitas entre dispositivos electrónicos dentro de un rango máximo de 10 metros (33 pies). Se puede usar una conexión Bluetooth para enviar imágenes, texto, tarjetas de presentación, eventos de calendario y notas o para conectarse a computadoras que utilicen tecnología Bluetooth.

El teléfono móvil admite:

- Conexión a PC para acceder a Internet.
- Conexión a auriculares manos libres.
- Conexión a dispositivos electrónicos.

Iconos de Bluetooth

	Bluetooth está activo.
	El auricular manos libres Bluetooth está conectado.
	El auricular A2DP Bluetooth está conectado.
	El auricular manos libres + A2DP Bluetooth están conectados.
	Transferencia de datos vía Bluetooth.


nota: el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) es un perfil (modo) Bluetooth diseñado para transferir una

transmisión de audio estéreo de dos canales unidireccional a un auricular o el audio de un automóvil.

Activación de Bluetooth


1. Pulse **Menú**  > **Bluetooth** > **Configuración**.
2. Arrastre la barra **Activación** hacia **Encendido**.
3. Pulse **Guardar**.

Adición de un dispositivo

1. Pulse **Menú**  > **Bluetooth** > **Buscar**.
2. Aparecerán los dispositivos disponibles.
3. Pulse para seleccionar un dispositivo.
4. Pulse **Aparear** para aparear el dispositivo o presione **Ver Detalle** para ver los detalles del dispositivo.
5. Si se lo solicitan, ingrese la contraseña en la ventana **Ingrese la contraseña** y luego pulse **OK**.

nota: el otro dispositivo debe estar en el modo de apareamiento.

Envío de un objeto

1. Seleccione el archivo en **Menú**  > **Mi material** > **Imágenes, Video, Audio** u **Otros archivos**.
2. Pulse **Opciones** > **Enviar** > **vía Bluetooth**.

nota: si el otro dispositivo Bluetooth solicita apareamiento, el objeto se envía una vez que éste finaliza. Los objetos bloqueados o aquellos que contienen derechos originales no se pueden reenviar.

Recepción de un objeto

El procedimiento de recepción de un objeto comienza sólo cuando se aprueba la recepción.

El archivo recibido se guardará en la memoria del teléfono.


Configuración de visibilidad

1. Pulse **Menú**  > **Bluetooth** > **Configuración**.
2. Arrastre la barra **Visibilidad** a **Activado**.
3. Pulse **Guardar**.

Configuración de ubicación de transferencia de archivo

1. Pulse **Menú**  > **Bluetooth** > **Configuración**.
2. Pulse la barra **Ubicación de transferencia de archivo**.
3. Seleccione **Memoria del teléfono** o **Memoria externa**.
4. Pulse **Guardar**.

Establecimiento de nombre de dispositivo

1. Pulse **Menú**  > **Bluetooth** > **Mi información**.
2. Pulse el campo de Nombre para editar el nombre > **OK**.

nota: el nombre del dispositivo es lo que identifica al teléfono ante la red de Bluetooth.


Uso de Web

Acceso a la Web

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Inicio**.

nota: accederá a la página de inicio del proveedor de servicio.

Adición de nuevos favoritos

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Favoritos**.
3. Pulse **Agregar Favorito**.
4. Pulse el campo para ingresar **Título** y **URL** > **OK**.
5. Pulse **Guardar**.

nota: puede enviar la información de favoritos mediante mensajes o Bluetooth.

Uso de los Feed de RSS

Los feeds de RSS (Really Simply Syndication) se utilizan para publicar contenidos actualizados con frecuencia en la web, tales como entradas de blog o titulares de noticias.

Adición de feeds

1. Pulse **Opciones** > **Canales de feed** > **Sí** en la página Web.

01

02

03

04

05

06



07

08


Lectura de feeds

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Feed**.
3. Seleccione el feed que desea leer.

Actualización y eliminación de feeds

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Feed**.
3. Seleccione el feed que desea leer.
4. Pulse  > **Actualizar canal**, **Eliminar** o **Eliminar todo**.


Ingreso de una dirección Web

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Ingresar dirección**.
3. Pulse el campo para ingresar la dirección Web > **OK**.
4. Pulse **Ir**.


Visualización de historial de Web

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Historial**.


Configuración de opciones avanzadas

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Opciones**.
3. Cambie el **Modo de generación**, **Caché**, **Cookies**, **Advertencia de seguridad**, **Javascript** y **Pantalla de imagen**.
4. Pulse **Guardar**.

Uso de operaciones de memoria

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Datos privados**.
3. Para borrar la caché, pulse **Borrar caché** > **Sí**.
4. Para borrar las cookies, pulse **Borrar cookies** > **Sí**.
5. Para borrar el historial, pulse **Borrar historial** > **Sí**.

Visualización de certificados

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Seguridad**.
3. Pulse **Certificados**.
4. Deslice y pulse para seleccionar el certificado que desea ver.


Visualización de estado de descarga

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Administrador de descargas**.


Configuración del perfil de Web

Puede configurar su perfil y ver **Nombre de perfil**, **URL de inicio**, **Tipo de conexión**, **Dirección de proxy** y **Puerto proxy**.

Visualización del perfil predeterminado

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Perfiles**.
3. Pulse  para ver los detalles.


Adición de nuevo perfil

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Perfiles**.
3. Pulse **Crear**.
4. Presione cada campo para ingresar los detalles > **OK**.
5. Pulse **Guardar**.

Edición del perfil

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Perfiles**.
3. Desplácese y pulse  junto al perfil determinado.
4. Pulse el campo que desea editar > **OK**.
5. Pulse **Guardar**.

Eliminación de un perfil

1. Pulse **Menú**  > **Web**.
2. Pulse **Administrar** > **Perfiles**.
3. Pulse **Eliminar**.
4. Pulse para marcar los perfiles que desea eliminar.
5. Pulse **Todo** para marcar todos los perfiles.
6. Pulse **OK** > **Sí**.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II


7

Configuración

Teléfono
Tonos de timbre
Pantalla
Táctil
Bloqueos de seguridad
Restablecer
TTY

Teléfono

Configurar fecha y hora

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Teléfono**.
2. Pulse **Hora y fecha**.
3. Cambie **Hora**, **Formato de hora**, **Fecha**, **Formato de fecha** o **Actualización automática** > **Guardar**.


Tonos de timbre

Establecer los tonos de timbre

1. Pulse **Menú**  > **Mi material** > **Audio**.
2. Deslice y pulse para seleccionar la carpeta.
3. Pulse  del archivo > **Establecer como tono de timbre**.

nota: el tamaño máximo de archivo de tono de timbre es 300 KB.

Configuración del perfil de sonido

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Perfiles**.
2. Seleccione **Normal**, **Exterior**, **Sólo vibrar**, **Silencioso** o **Modo de vuelo**.


nota: pulse  para cambiar **Llamada**, **Mensaje** y **General**.

Cada categoría tiene opciones para cambiar. Cambie las opciones y pulse **Guardar**.


Pantalla

Personalización de la pantalla de bienvenida


Configuración de un fondo de pantalla

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse **Pantalla de bienvenida**.
3. Pulse **Papel tapiz**.
4. Deslice y pulse para seleccionar el archivo > **Seleccionar**.




Configuración del tipo de reloj

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse **Pantalla de bienvenida**.
3. Pulse **Tipo de reloj**.
Seleccione **Reloj digital** o **Reloj único**.
4. Seleccione para ver los tipos de reloj > **Seleccionar**.


Configuración de la pantalla de bloqueo

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse **Pantalla de bloqueo**.
3. Seleccione **Aleatorio** o **Mis imágenes**.

Configuración del tema del menú

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse **Tema de menú**.
3. Pulse  o  para seleccionar el tema de menú deseado > **Guardar**.

Configuración del estilo de la letra

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Presione **Estilo de letra**.
3. Desplácese y presione para seleccionar el tipo de letra > **Guardar**.


Configuración del brillo

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse **Contraluz**.
3. Seleccione la opción deseada > **Guardar**.

nota: la modificación del brillo puede afectar la vida útil de la batería.


Táctil

Configuración de la retroalimentación táctil

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Táctil**.
2. Pulse **Retroalimentación táctil**.
3. Cambie el **Tipo de retroalimentación táctil** y **Volumen táctil** o **Intensidad de vibración** > **Guardar**.

nota: la disponibilidad de **Volumen táctil** e **Intensidad de vibración** depende de la configuración del teléfono.


Configuración de bloqueo automático de pantalla

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Táctil**.
2. Pulse **Bloqueo automático de pantalla**.
3. Arrastre la barra hacia **Activado** o **Desactivado** > **Guardar**.

nota: se bloqueará automáticamente después de que la luz de fondo se apague.

Bloqueos de seguridad

Bloqueo del teléfono

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Arrastre la barra de **Bloqueo de teléfono** hacia **Activado** o **Desactivado**.
3. Ingrese la contraseña.

nota: la contraseña predeterminada es "1234". Para cambiar la contraseña, pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad** > **Cambiar contraseña**.

Activación de bloqueo de PIN

El número de identificación personal es el código de seguridad que protege el teléfono o la SIM contra uso no autorizado.

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Arrastre la barra **PIN** hacia **Activado** o **Desactivado**.

01

02

03

04

05

06


07

08

3. Pulse **Sí** para habilitar el bloqueo.

nota: la contraseña predeterminada es '1111'. Para cambiar el código PIN, pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad** > **Cambiar PIN**.

Bloqueo del FDN

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Arrastre la barra **FDN** hacia **Activado** o **Desactivado**.
3. Ingrese el código PIN2.


nota: sólo tiene 3 intentos. Si ingresa el código incorrecto 3 veces, el teléfono se bloqueará. Si el teléfono se bloquea, comuníquese con el Centro de servicio al cliente de Pantech. Para obtener detalles sobre **marcación fija**, consulte página 36.

Cambio del PIN 2

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Presione **Cambiar PIN2**.
3. Ingrese el código PIN2 > **OK**.
4. Ingrese el nuevo código PIN2 > **OK**.

Restablecer

Restablecimiento del teléfono

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Restablecer**.
2. Ingrese la contraseña > **OK** > **Restablecimiento maestro**.
3. Pulse **Sí** o **No**.

nota: la configuración volverá a sus valores predeterminados. la contraseña predeterminada es "1234".

Borrado del teléfono

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **Restablecer**.
2. Ingrese la contraseña > **OK** > **Borrado maestro**.
3. Pulse **Sí** o **No**.


nota:

- Volverá a la configuración predeterminada y borrará todos los datos personales. La contraseña predeterminada es "1234".
- Si ve el mensaje de **Batería baja**, conecte su teléfono al cargador de batería antes de **Restablecer** o **Borrar** el teléfono.

TTY

El teleimpresor (TTY) es un dispositivo de telecomunicaciones que permite comunicarse vía telefónica a las personas que presentan problemas de audición o con dificultades para hablar o de idioma.

Configuración del teleimpresor

1. Pulse **Menú**  > **Configuración** > **TTY**.
2. Seleccione **Desactivar**, **TTY completo**, **TTY hablar** o **TTY escuchar**.
 - **Desactivar**: el modo TTY está desactivado.
 - **TTY lleno**: los usuarios que no pueden hablar ni escuchar pueden enviar y recibir mensajes de texto.
 - **TTY hablar**: los usuarios que pueden hablar pero que no pueden escuchar, pueden recibir un mensaje de texto y responder con mensajes de voz.
 - **TTY escuchar**: los usuarios que pueden escuchar pero que no pueden hablar, pueden enviar mensajes de texto y recibir mensajes de voz.

nota: el sistema TTY se activa cuando el cable de los auriculares se encuentra conectado.

01

02

03

04

05

06

07

08





pursuit II

8

Apéndice

Mensajes de alerta

Lista de control de solución de problemas

Información de seguridad

Medidas de seguridad

Acerca del uso de la batería

Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de
audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Garantía

Mensajes de alerta

Si experimenta algún problema mientras usa su teléfono móvil, consulte la siguiente lista de control. Si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o portador más cercano.

Cuando aparezca el mensaje “Insertar tarjeta SIM”:

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente instalada. Revise que la tarjeta SIM esté funcionando adecuadamente. Si no funciona, intente limpiar los puntos de contacto de la tarjeta con un paño seco. Si no responde, llévela al proveedor de servicio.

Cuando aparezca “Mensajes llenos”:

La memoria del teléfono está llena con los mensajes recibidos o guardados. Necesita eliminar algunos mensajes.

Cuando aparece el mensaje “Mensajes de teléfono y SIM llenos. Elimine mensajes”:

Se copó la capacidad para mensajes recibidos o guardados en el teléfono y tarjeta SIM. Necesita eliminar algunos mensajes.

Cuando aparezca el mensaje “Contraseña” en el estado Teléfono bloqueado:

Ingrese la contraseña del teléfono. La contraseña predeterminada es “1234”. Si no puede recordar la contraseña, comuníquese con el portador más cercano.

Cuando aparece el mensaje “Ingresar PIN1” :

Ingrese el PIN1. Si no puede recordarlo, comuníquese con el proveedor de servicio.

Podrá continuar recibiendo llamadas incluso si el teléfono se bloquea después de ingresar tres veces seguidas el PIN1 incorrecto.

Cuando aparezca el mensaje “Sin servicio” o “Búsqueda de red”:


Si no puede realizar ni recibir llamadas en el interior de un recinto o en un subterráneo, donde la intensidad de la señal es débil, muévase hacia una ventana o salga a un área abierta. Si aún no puede establecer una conexión, comuníquese con el proveedor de servicio.

Lista de control de solución de problemas

Quando la calidad del audio sea débil:

Finalice la llamada y vuelva a intentarlo.

Quando la otra persona no lo escuche:

Es posible que teléfono esté en MUDO. Desactive la función MUDO. Asegúrese de que la mano no cubra el micrófono que se encuentra debajo de .

Quando la vida útil de la batería sea menor que lo habitual:

Esto podría suceder cuando se encuentre en un área con baja intensidad de la señal. Apague el teléfono cuando no esté en uso. Cambie la batería cuando la energía se haya agotado.

Quando el teléfono móvil no se encienda:

Asegúrese de que la batería esté cargada. Verifique que el teléfono funcione mientras recarga la batería.

Quando no pueda enviar un mensaje:

Puede que no esté registrado para recibir servicio SMS o bien, puede estar en un área en la que el proveedor de servicio de red no puede proporcionar dicho servicio.

Quando no pueda realizar una llamada:

El teléfono puede estar configurado en "marcación fija". Cancele la función "marcación fija".

Quando no pueda cargar la batería:

Esto podría ser el resultado de uno de los siguientes casos.

1. El cargador podría no estar funcionando. Comuníquese con el distribuidor más cercano.
2. Podría estar intentando utilizar el teléfono en una temperatura extremadamente calurosa o fría. Intente cambiar el entorno de carga.
3. La batería podría no estar conectada correctamente al cargador. Revise el conector.

Quando no pueda ingresar datos en la Libreta de direcciones:

La memoria de la Libreta de direcciones podría estar llena. Intente borrar algunas entradas de la Libreta de direcciones.

Quando no pueda seleccionar una función determinada:

Podría no estar suscrito a esa función o el proveedor de servicio de red podría encontrarse en un área en la cual dicho servicio no se puede proporcionar. Comuníquese con el proveedor de servicio local.

01

02

03

04

05

06

07

08



Información de seguridad

La siguiente lista indica cómo mantener el teléfono móvil, así como las precauciones que se deben tomar.

- Mantenga el teléfono móvil y los accesorios fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Mantenga el teléfono móvil seco y dentro de las temperaturas de funcionamiento normales. Las temperaturas superiores a 55°C (131°F) o inferiores a -20°C (-4°F) podrían dañar el teléfono.
- No intente secar el teléfono en un horno microondas. De lo contrario, se pueden generar chispas y una explosión o incendio.
- No use ni guarde el teléfono móvil en lugares polvorientos ni sucios.
- No intente desarmar el teléfono móvil.
- No deje caer el teléfono móvil ni lo golpee fuertemente.
- No utilice productos químicos, solventes ni detergentes para limpiar el teléfono móvil.
- Si el teléfono no funciona correctamente, comuníquese de inmediato con un distribuidor.
- Use sólo baterías, cargadores y accesorios autorizados. Cualquier mal funcionamiento o daño causado por el uso de baterías, cargadores y accesorios no autorizados invalidará la garantía limitada del producto.

- Asegúrese de que la batería y el cargador no estén en contacto con objetos conductores.
- Para un óptimo rendimiento del teléfono, utilice fundas y accesorios que no contengan imanes a corta distancia.

Medidas de seguridad

Es posible que no esté permitido el uso de teléfonos móviles mientras conduce un automóvil.

Revise las leyes y normas locales relacionadas con la prohibición de uso de teléfonos móviles mientras se conduce y respételas siempre.

El uso del teléfono mientras conduce puede afectar su concentración y provocar un accidente. Siempre apáguelo para conducir en forma segura.

Si debe utilizar el teléfono en caso de emergencia, use un dispositivo de manos libres incorporado al automóvil o estacionese primero en un lugar seguro.



Apáguelo en áreas restringidas

Siempre apague el teléfono en áreas donde su uso esté restringido.




Apáguelo en áreas de explosivos o peligrosas

Siempre apague el teléfono en áreas expuestas a materiales explosivos o peligrosos (como combustibles, gasolineras o zonas donde existan productos químicos) y respete todas las instrucciones o señalizaciones presentes en el lugar. No extraiga la batería del teléfono móvil en dichas áreas.



Apáguelo dentro de los aviones

Siempre apague el teléfono o seleccione **Modo de vuelo** (pulse **Menú**  > **Configuración** > **Perfiles** > **Modo de vuelo**) cuando se encuentre en un avión.

Las ondas electromagnéticas que emite el teléfono pueden afectar los equipos de navegación del avión.



Apáguelo en hospitales y cerca de equipos médicos

Siempre apague el teléfono en los hospitales y respete las reglamentaciones y normas de estos recintos.

Si es posible, apague el teléfono cuando se utilicen equipos médicos para fines privados. Consulte siempre al fabricante del equipo médico o a un experto sobre el uso del teléfono cuando esté cerca de dicho equipo.



Instalación de un dispositivo manos libres en el vehículo

Instale los dispositivos manos libres para vehículo lejos del volante y del área de inflado de las bolsas de aire, de lo contrario se podrían producir lesiones.



Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos

Los teléfonos móviles emiten ondas electromagnéticas que pueden afectar a los dispositivos electrónicos cercanos. Cuando el teléfono esté encendido, no lo coloque cerca de equipos electrónicos delicados.

01

02

03

04

05

06

07

08



Acerca del uso de la batería

La energía del teléfono proviene de una batería de ión de litio (ión-litio). Esto significa que, a diferencia de otras tecnologías, la batería se puede recargar mientras aún queda carga, sin reducir la autonomía del teléfono debido al “efecto de memoria de batería” inherente a estas tecnologías.

- No utilice baterías ni cargadores dañados.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni destroce la batería.
- No modifique, refabrique ni intente insertar objetos extraños en la batería. No la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, como tampoco al fuego, explosiones u otros peligros.
- No permita que la batería tenga contacto con objetos conductores.
- Elimine y recicle las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. No queme las baterías; podrían explotar.
- No utilice cargadores no autorizados.
- Utilice la batería sólo para el dispositivo para el cual se especifica.
- Utilice la batería solamente con un cargador calificado para el dispositivo de acuerdo a este estándar. El uso de una batería o cargador no calificados puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- No cause cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con sus terminales.
- Cambie la batería sólo por otra batería calificada con el dispositivo según el estándar IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no calificada puede ocasionar riesgos de fuego, explosión, filtración u otros peligros.
- Elimine las baterías usadas de acuerdo con la normativa local.
- Los niños deben usar las baterías bajo la supervisión de un adulto.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, especialmente en una superficie dura, y sospecha que se ha producido algún daño, comuníquese con un centro de servicio para su revisión.
- Use la batería sólo para el fin especificado.
- Mientras más cerca esté de la estación base de red, mayor será el tiempo de uso del teléfono, debido a que la conexión consume menos energía.

- El tiempo de recarga de la batería varía dependiendo de la capacidad restante de la batería y del tipo de batería y cargador utilizados.
- La vida útil de la batería inevitablemente se reduce con el tiempo.
- Utilice solamente baterías y cargadores autorizados.
- Debido a que la sobrecarga reduce la vida útil de la batería, desconecte el teléfono del cargador cuando esté completamente cargado. Desenchufe el cargador cuando finalice la carga. Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, especialmente al interior de un automóvil en verano o invierno, puede reducir su vida útil. Manténgala siempre a temperaturas normales.
- Para evitar lesiones o quemaduras, asegúrese de no colocar objetos metálicos en contacto con los terminales + y - de la batería.

Reglamentaciones sobre compatibilidad con dispositivos de audición (HAC) de la FCC para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y Orden WT Rótulo 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en el Acta de compatibilidad con dispositivos de audición de 1988 (Acta HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los dispositivos de audición.

La intención del Acta HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones para las personas con discapacidad auditiva.

Si bien algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de ciertos dispositivos de audición (audífonos e implantes coclear), los usuarios podrían detectar un zumbido o ruido zumbador. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en cuanto a la cantidad de interferencia que generan.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de éstos con el fin de ayudar a los usuarios que utilizan dispositivos de audición a encontrar teléfonos que puedan

01

02

03

04

05

06

07

08

ser compatibles con sus audífonos. No todos los teléfonos se han clasificado. Los teléfonos que se incluyeron adjuntan la clasificación en su caja de embalaje o en una etiqueta ubicada en ésta.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar dependiendo del dispositivo de audición y pérdida del oído del usuario. Si su dispositivo de audición parece ser vulnerable a la interferencia, no podrá usar un teléfono clasificado exitosamente. Probar el teléfono con el dispositivo de audición es la mejor manera de evaluarlo para sus necesidades personales.

los teléfonos clasificados M3/T3 o M4/T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y probablemente generarán menos interferencia en los dispositivos de audición que los teléfonos no rotulados. M4/T4 es la mejor de las dos clasificaciones.

Este teléfono fue probado y clasificado para uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías inalámbricas utilizadas por él. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías inalámbricas utilizadas en este teléfono que no fueron probadas aun para uso con aparatos auditivos. Es importante probar las diferentes funcionalidades del teléfono completamente y en diferentes locales, usando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si usted escucha cualquier ruido de interferencia. Consulte su proveedor de servicios sobre su retorno y las políticas de cambio y para lograr informaciones sobre compatibilidad con aparatos auditivos.

Los dispositivos de audición también se pueden clasificar. El fabricante de su dispositivo de audición o profesional de la salud del área puede ayudarlo a encontrar esta clasificación.

Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo de audición es relativamente inmune al ruido de la interferencia. Los valores de clasificación del dispositivo de audición y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para uso normal. Una suma de 6 se considera para el mejor uso.


$$\begin{array}{c} \text{M3} \\ \text{M3} \end{array} + \begin{array}{c} \text{M2} \\ \text{M2} \end{array} = 5 \quad \quad \quad \begin{array}{c} \text{T3} \\ \text{T3} \end{array} + \begin{array}{c} \text{T2} \\ \text{T2} \end{array} = 5$$

En el ejemplo anterior, si un dispositivo de audición cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de ambos valores es igual a M5. Esto es igual para las clasificaciones T. Esto debe proporcionar un “uso normal” al usuario del audífono, al utilizar el dispositivo con el teléfono inalámbrico particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal aceptable para un funcionamiento normal.

La marca M tiene como objetivo ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene como objetivo ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para soluciones en la industria de las telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT

aparecen en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. La clasificación HAC y el procedimiento de medición se describen en el estándar C63.19 del Instituto nacional de estándares americanos (ANSI).

Para asegurar que se mantiene la clasificación de la Compatibilidad con los dispositivos de audición en su teléfono, los transmisores secundarios, como Bluetooth y componentes de WLAN, se deben desactivar durante una llamada. Consulte la página 74 para obtener instrucciones para desactivar estos componentes.

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Cumplimiento con las reglamentaciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) adoptó las pautas para la exposición

a la RF con niveles de seguridad para los dispositivos móviles. Dichas pautas cumplen con los estándares de seguridad previamente definidos por las entidades de estándares de EE.UU. e internacionales: Instituto nacional de estándares americanos (ANSI), Consejo nacional de protección radiológica y metrología (NCRP) y Comisión internacional para la protección contra la radiación no ionizante (ICNRP). Aquellos estándares se basaron en evaluaciones integrales y periódicas de los textos científicos pertinentes. El diseño del teléfono cumple con las pautas de la FCC y se aplica.

Declaración según la sección 15.105 de la FCC

nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección adecuada contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que produzca interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe una garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia

01

02

03

04

05

06

07

08

siguiendo una o más de estas medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Pida ayuda a un distribuidor o técnico de radio/TV experimentado.

Declaración según la sección 15.21 de la FCC

Las modificaciones que no están expresamente aprobadas por esta empresa podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

Exposición a RF según la FCC

En caso de llevarlo en el cuerpo, para mantener el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC, use sólo accesorios que no contengan componentes metálicos y deje una distancia de 20 mm (0,6 pulgadas) del cuerpo. El uso de otros accesorios podría violar las pautas de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Este dispositivo y la correspondiente antena no deben ubicarse en el mismo lugar ni funcionar en conjunto con otras antenas o transmisores.

Información sobre salud y seguridad según la FCC

Este EUT ha demostrado ser capaz de cumplir con la tasa de absorción específica (SAR) localizada para los límites de exposición de población general/entorno no controlados especificados en el estándar IEEE/ANSI C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medidas especificados en FCC/OET Boletín 65 Suplemento C (2001) y estándar IEEE 1528-2003 Ministerio de salud (Canadá), Código de seguridad 6. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la protección de todas las personas, sin importar su edad ni estado de salud. El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg *.

* En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es 1,6 watts/kg (W/kg) que está promediado en un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para justificar cualquiera de las variaciones en las medidas.

** Este dispositivo contiene funciones GSM de 1800 MHz que no son operativas en los territorios de Estados Unidos; este documento se aplica sólo a las operaciones de GSM de 850 MHz y PCS de 1900 MHz.

Garantía

Proteja su garantía

Lea atentamente su Garantía, prestando especial atención al párrafo siete de la Garantía limitada para esta unidad.

“La garantía no se aplica a... ni a ningún producto o pieza de éste que haya sufrido alteración, mal manejo, mal uso, descuido o accidente”.

Muchas compañías están fabricando accesorios parecidos y, en algunos casos, promoviendo que su producto es igual o mejor que el producto Pantech. Tenga cuidado. Algunos de estos productos podrían no ser compatibles para uso con su producto Pantech y podrían dañar la unidad o hacer que ésta funcione incorrectamente.

Si fuera necesario reparar la unidad y se determina que un accesorio no Pantech ha causado el problema, la Garantía no se aplicará. Además, si la unidad ha sufrido daño irreversible causado por un accesorio no compatible, la Garantía se anulará. Para proteger su Garantía, use sólo accesorios compatibles que no dañen o interfieran con el funcionamiento del producto Pantech.

Garantía limitada de 12 meses

Pantech Wireless, Inc. (la Compañía) garantiza al comprador minorista original de este teléfono móvil portátil Pantech, que en caso de que este producto o cualquier pieza de éste durante uso y condiciones normales del consumidor, presentara defectos en los materiales o mano de obra, generando una falla al producto dentro de un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra, dicho o dichos defectos se repararán o reemplazarán (con piezas nuevas o reacondicionadas) según opción de la Compañía, sin cargo por las piezas o mano de obra directamente relacionada con el o los defectos.

La antena, teclado, pantalla, batería recargable y cargador de la batería, si se incluye, tienen una garantía similar de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. La Garantía se extiende sólo a consumidores que compraron el producto en los Estados Unidos o Canadá y no es transferible o asignable.

Esta Garantía no se aplica a:

- (a) Producto sujeto a uso o condiciones anormales, accidente, mal manejo, descuido, alteración no autorizada, mal uso, instalación o reparación incorrecta o almacenamiento inadecuado;
- (b) Producto cuyo número de serie mecánico o electrónico haya sido retirado, alterado o estropeado.

01

02

03

04

05

06

07

08

- (c) Daño proveniente de la exposición a la humedad, temperaturas excesivas o condiciones ambientales extremas;
- (d) Daño generado por una conexión, o uso de un accesorio u otro producto no aprobado o autorizado por la Compañía;
- (e) Defectos en el aspecto, apariencia, decoración o elementos estructurales como marcos y piezas no relacionadas con el funcionamiento;
- (f) Producto dañado por causas externas, como fuego, inundación, suciedad, arena, condiciones climáticas, escape de la batería, fusible fundido, robo o uso inadecuado de cualquier fuente eléctrica.

La Compañía renuncia a toda responsabilidad por retiro o reinstalación del producto, por cobertura geográfica, por recepción de señales inadecuadas por la antena o por rango de comunicaciones u operación del sistema celular como un todo. Para obtener reparaciones o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se debe entregar con prueba de cobertura de Garantía (por ejemplo, factura de venta con fecha), dirección de devolución del consumidor, número de teléfono diurno y/o número de fax y una descripción completa del problema, transporte prepago, a la Compañía, llamando al número que aparece abajo o al lugar de compra para efectuar el proceso de reparación o reemplazo.

Para ubicar un Centro de servicio Pantech autorizado, llame al: (800) 962-8622 o escriba un correo electrónico a HandsetHelp@Pantech.com.

Tenga a mano la siguiente información cuando envíe el teléfono para reparación:

- Un comprobante de compra original válido
- Dirección de devolución
- Número de teléfono diurno o número de fax
- N° de modelo
- N° IMEI (Ubique el N° IMEI de 15 dígitos detrás de la batería del dispositivo.)
- Descripción completa del problema
- Transporte prepago

Otro programa de garantía

Puede contar con otro programa de garantía con la compra, como intercambio de garantía. De ser así, consulte el embalaje del equipo o punto de venta original.

EL MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EN ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y, EN CASO ALGUNO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DEL PRODUCTO.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOME FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA SE DEBE REALIZAR EN UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA U OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE NINGUNA MANERA. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA NI POR LA PÉRDIDA DE TIEMPO DE USO MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÉ EN REPARACIÓN O SEA REEMPLAZADO.

Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad distinta a las expresadas en el presente documento, con relación a la venta de este producto.

Algunos estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o por consecuencia, de modo que la limitación o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, sin embargo, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

Para obtener soporte técnico en EE.UU. y Canadá, llame al (800) 962-8622.

Escriba un correo electrónico a: HandsetHelp@Pantech.com.
O visite el sitio Web: www.pantechusa.com

Para todas las demás consultas, escriba a:

PANTECH WIRELESS, INC.

5607 Glenridge Dr. Suite 500 Atlanta, GA 30342

01

02

03

04

05

06

07

08



90

